
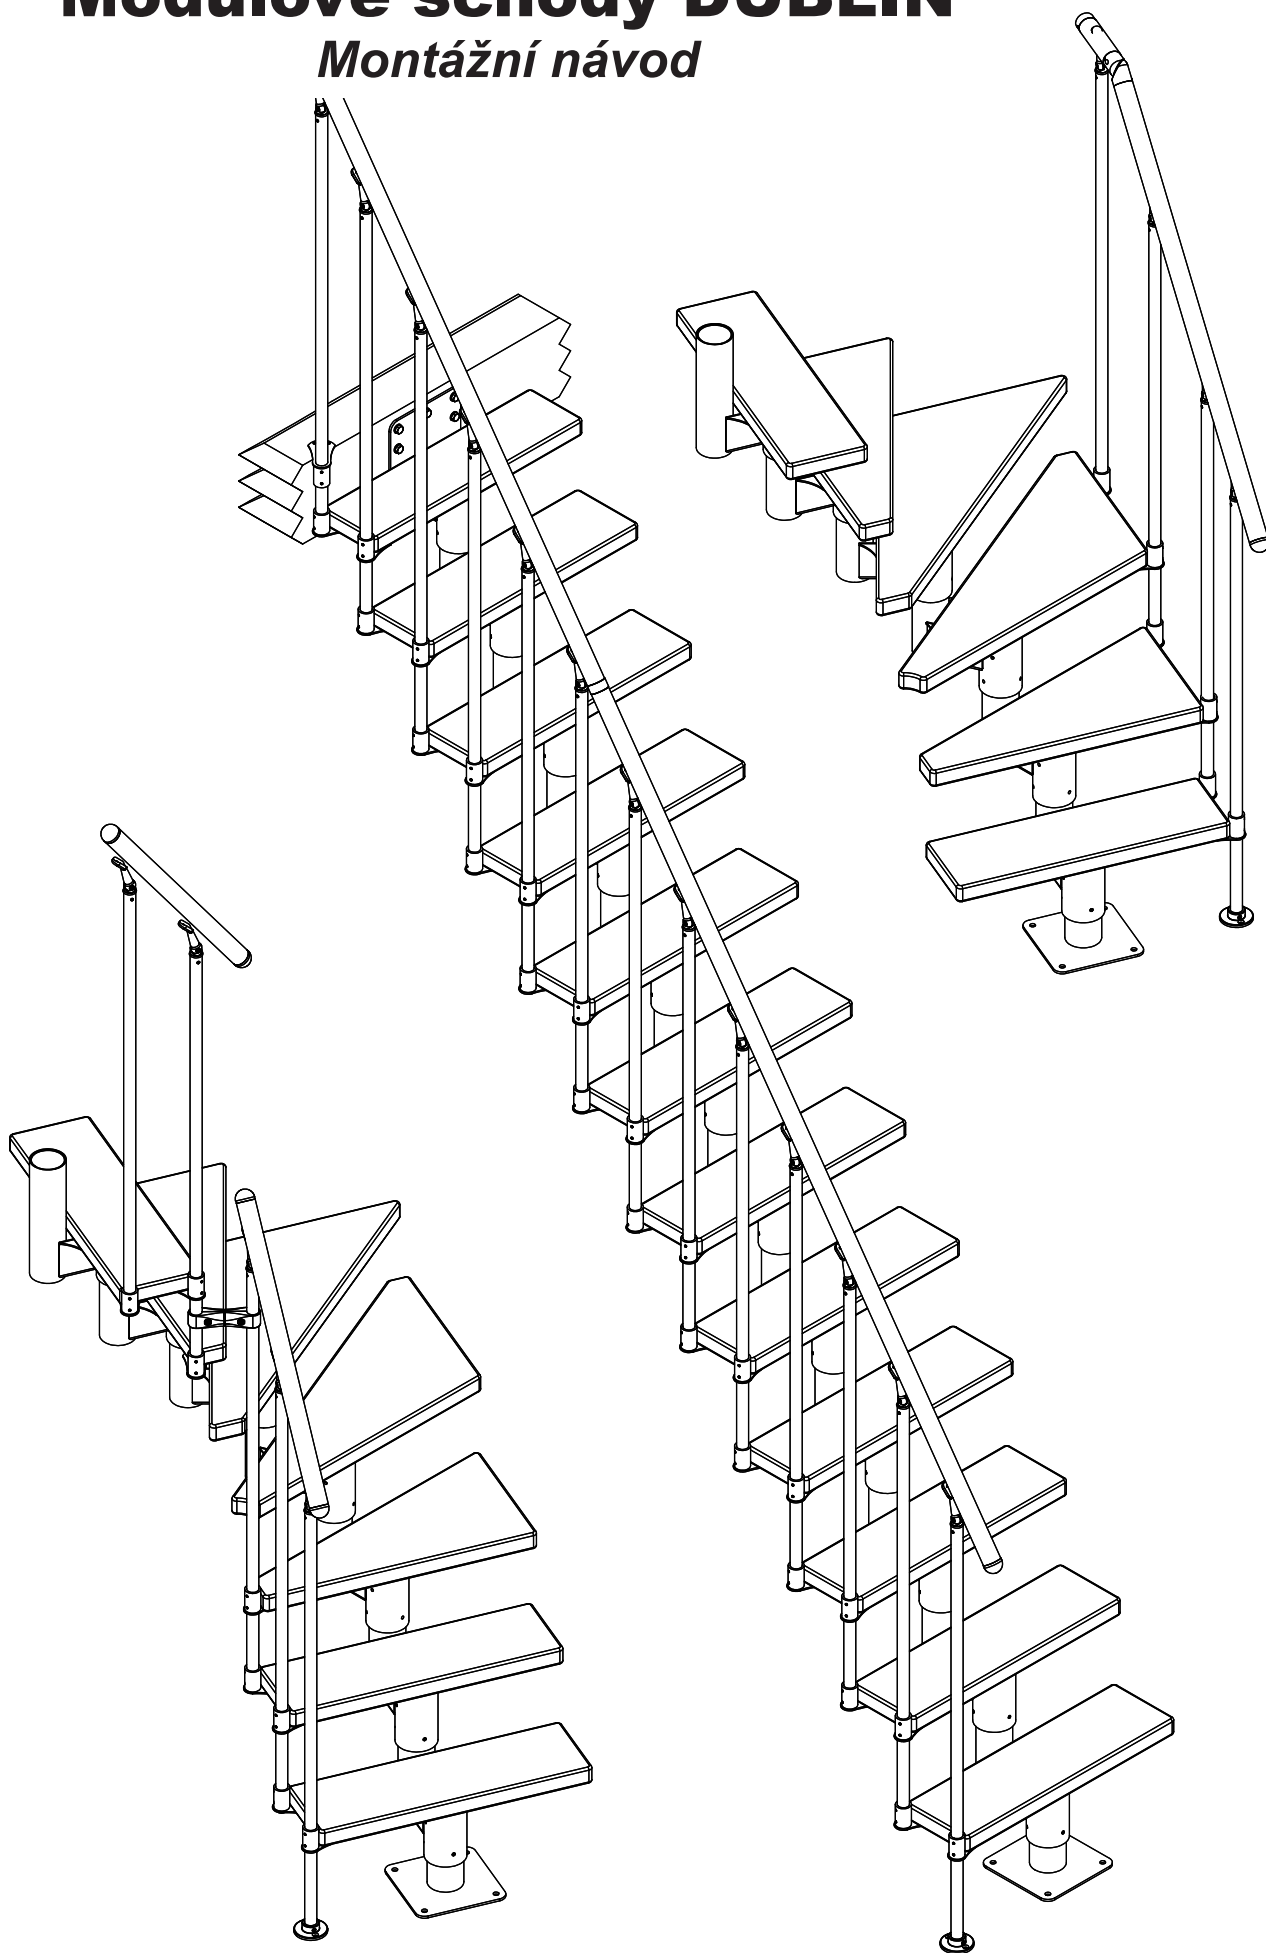
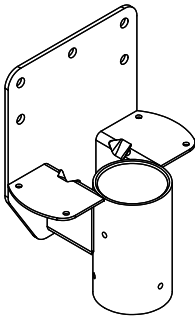
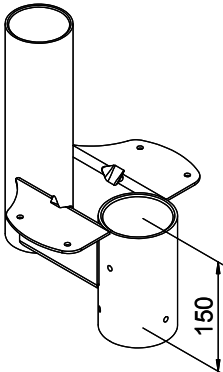
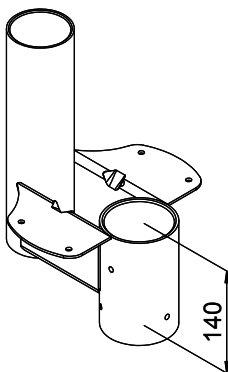
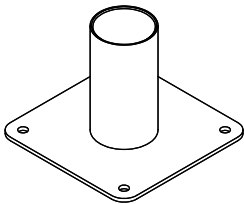






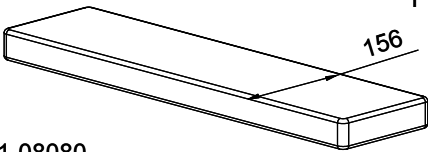
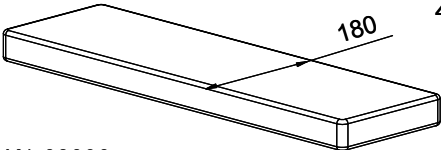


Modulové schody DUBLIN

Montážní návod

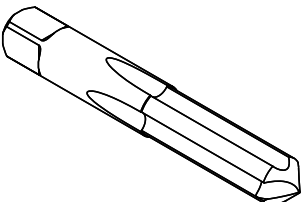

A  K2-08240	B  K2-08230	C  K2-08270	D  K2-08250			
E  10x60mm K3-06003	F  12x60mm K3-08001	G  5x50mm K3-06005	H  8x40mm K3-08002	I  M8x6mm K3-05003	J  M6x8mm K3-05002	K  M5x6mm K3-05001
L  6x35mm K3-06001	M  4x25mm K3-06002	N  Ø10 K3-04001	O  K2-01010	P  K2-04010	Q  K2-01020	R  K1-08160
S  K1-08170	T  K2-13010	U  K1-01240	V  K2-01070	W  K1-08270	X  K1-01620	
		Y  K1-08080	Z  K1-08090	V případě nerovností na závitových plochách použijte závitník přiložený v montážní soupravě . 		

Modulové schody DUBLIN

Montážní návod

Schody se montují od hora dolů.

Výška jednotlivých kovových segmentů může být nastavena v rozsahu 4 cm.

Před montáží schodů je třeba přesně určit výšku výstupů tím, že dělíme výšku od podlahy k podlaze počtem výstupů (= počet schodů +1)

Příklad:

Výška od podlahy k podlaze = 252 cm

Počet výstupů: (11 schodů + 1) = 12

Anebo (12 schodů +1) = 13

Výška výstupu = $252 / 12 =$

= 21 cm, anebo $252 \text{ cm} / 13 =$

19,38 cm

Montáž:

Od povrchu horní podlahy odměříme vzdálenost (AA) = montážní výška horního elementu (A) = výška výstupu + tloušťka nášlapu (Viz. Obrázek napravo)

Příklad:

Tloušťka nášlapu = 4 cm

Výška výstupu = 21 cm



Výška montáže = 4cm + 21 cm = 25 cm

Pro montáž do betonu použijte hmoždinky. Pro dřevěný strop to neplatí. Před konečným upevněním horního elementu proveďte jeho svislost. Potom namontujte následující elementy od hora dolů, jak je uvedeno na výkresech.


Během montáže dalších nosných prvků věnujte pozornost na správnou výšku výstupů (BB). Pro usnadnění můžete použít laťku odpovídající délky.



Při použití šablony (W) je třeba přizpůsobit nosné elementy danému vedení schodů.

V případě schodů se zatočením Viz.: „Montáž zatočení“ str. 8

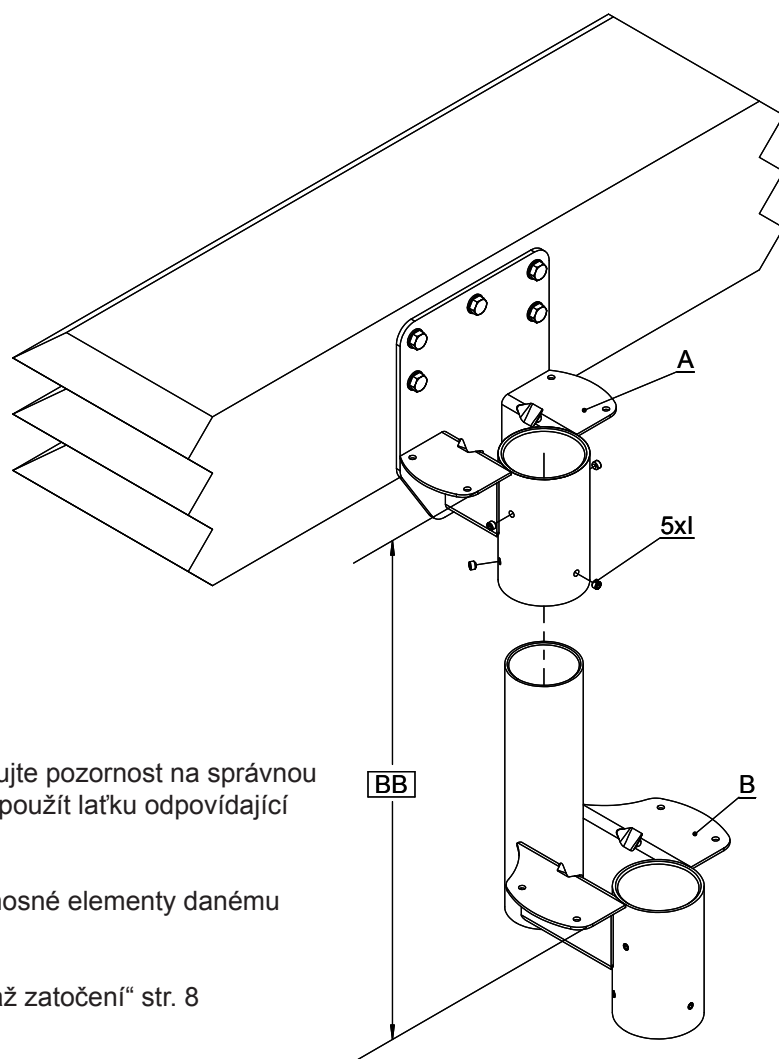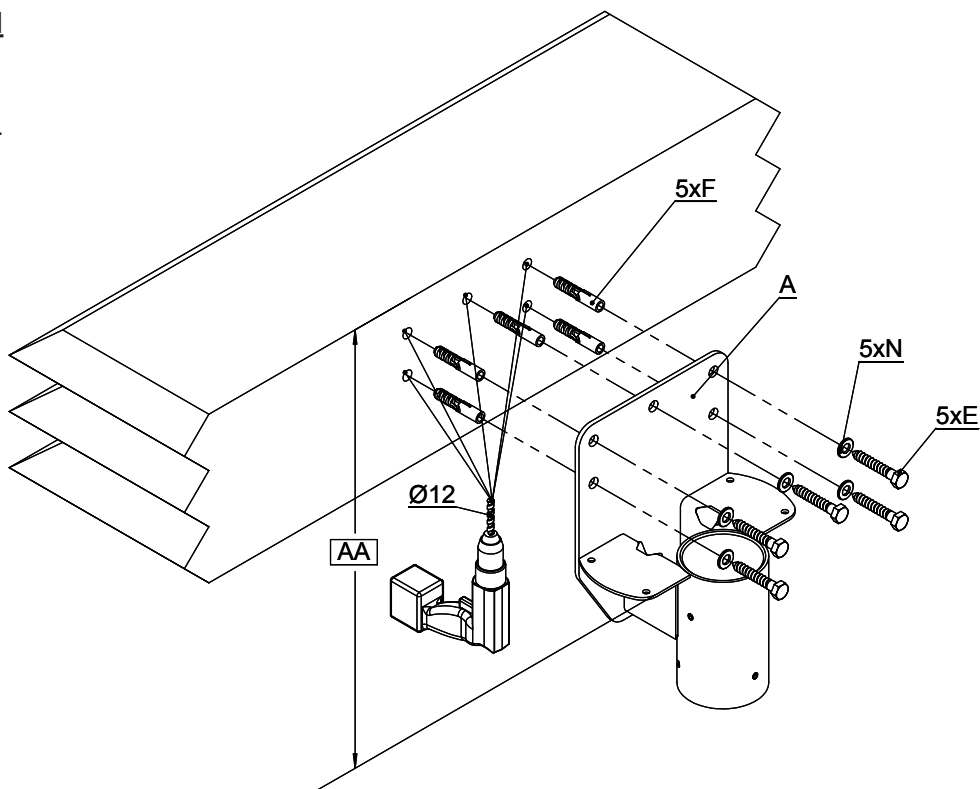

Nezapomeňte namontovat sloupek.



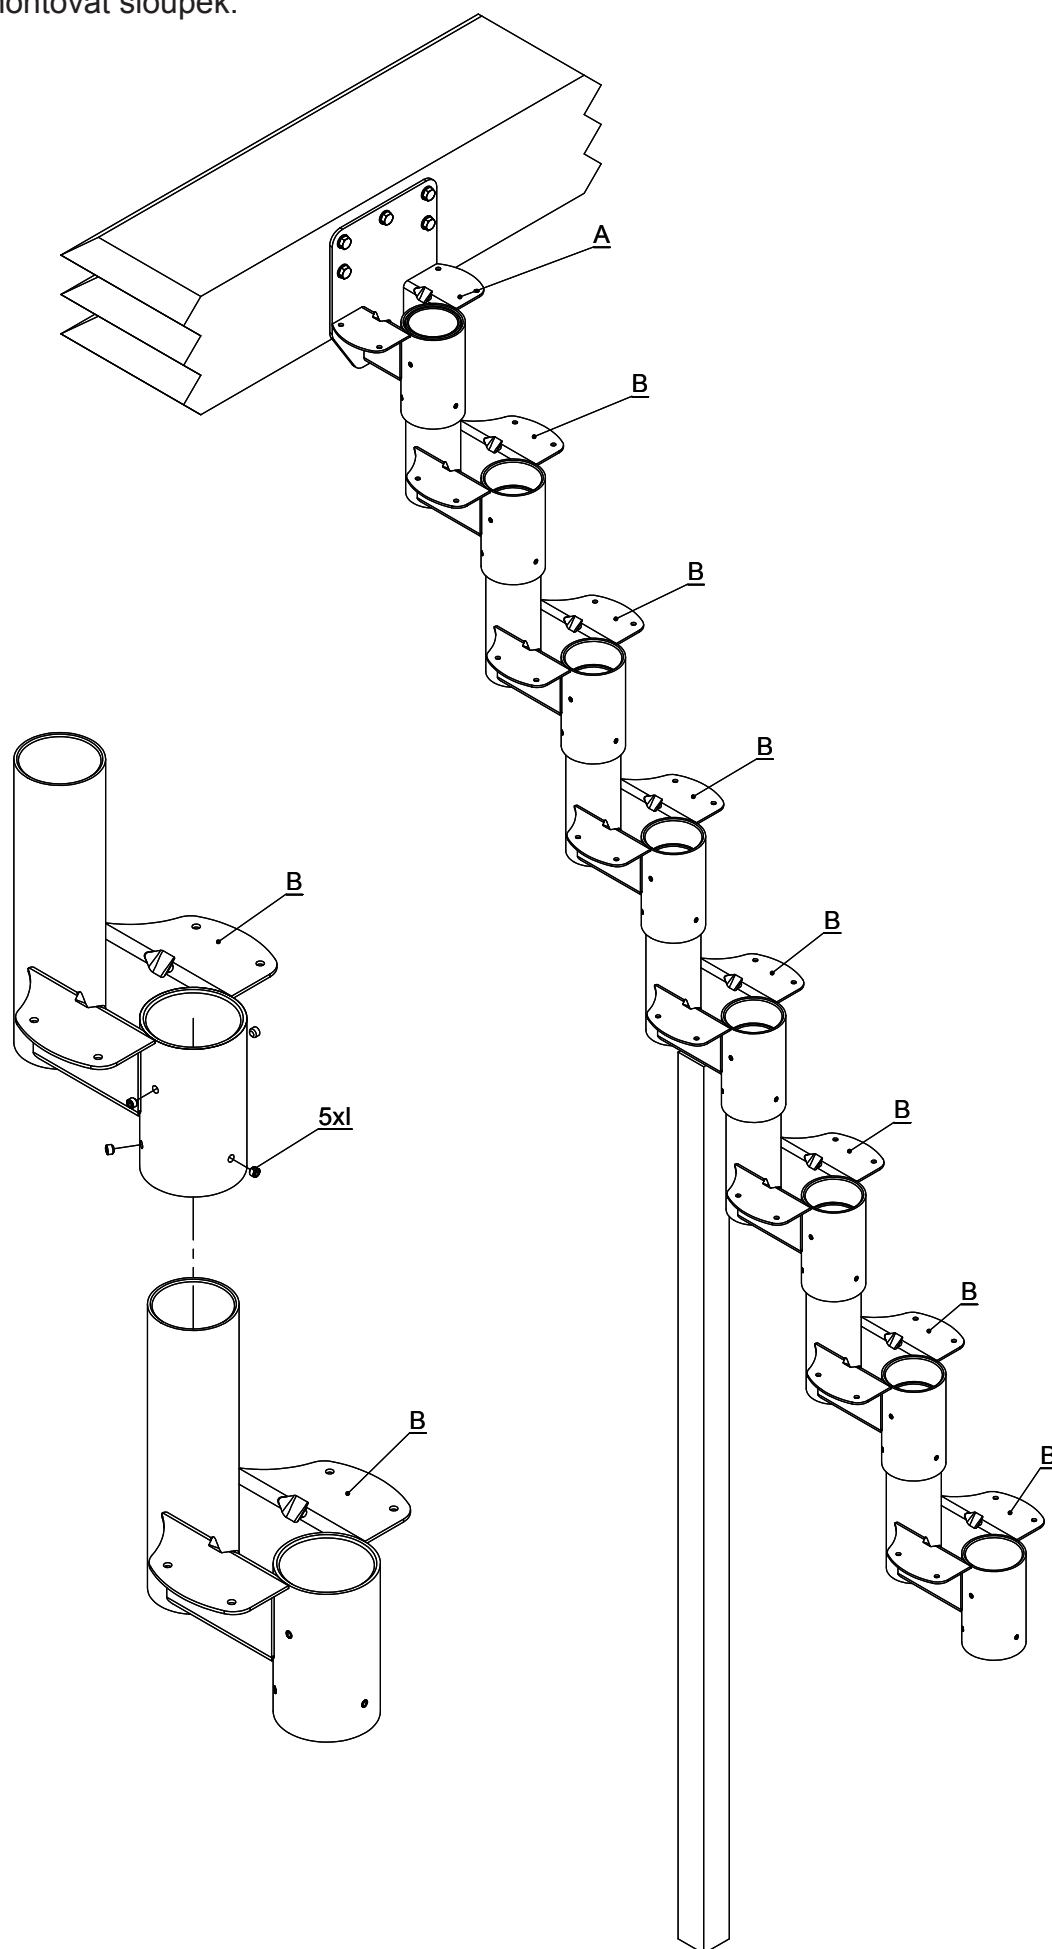


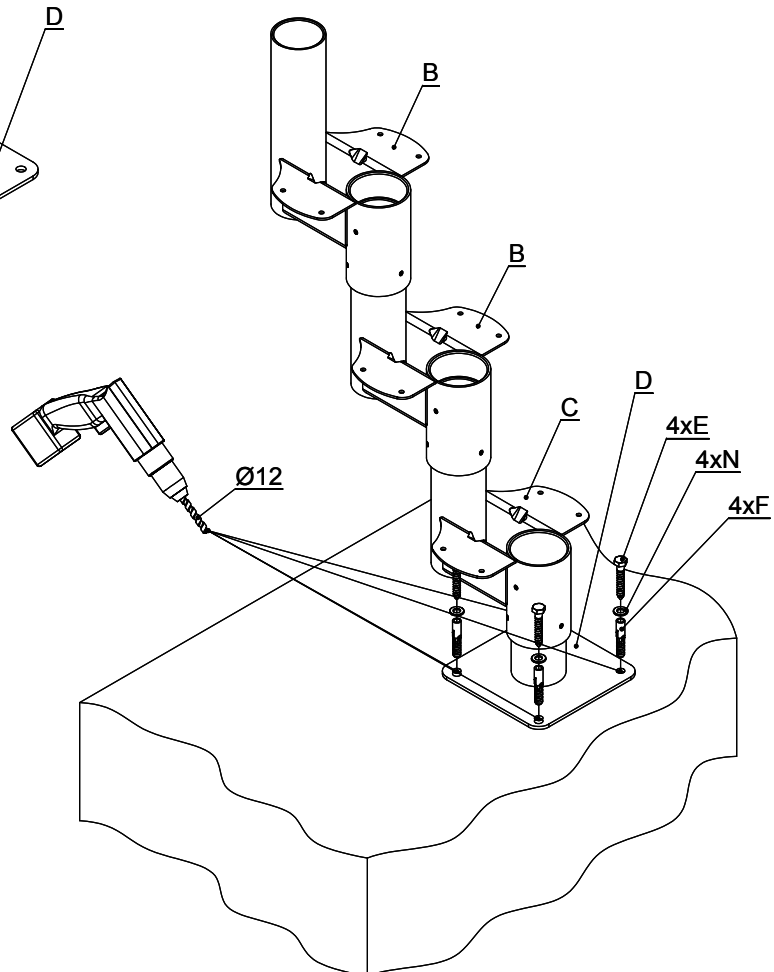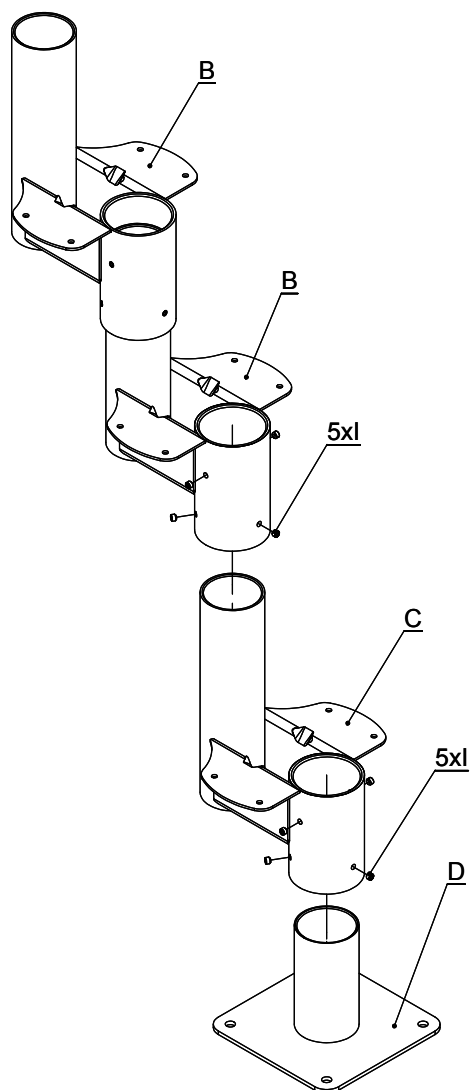


Montáž nášlapu:



Na prvním nášlapu označte střed délky a položte ho na nosném prvku jako na obrázku. Dále označte místa předvrtání na nášlapu.

Při montáži dalších nášlapů použijte šablonu (viz. Výkres na další straně)

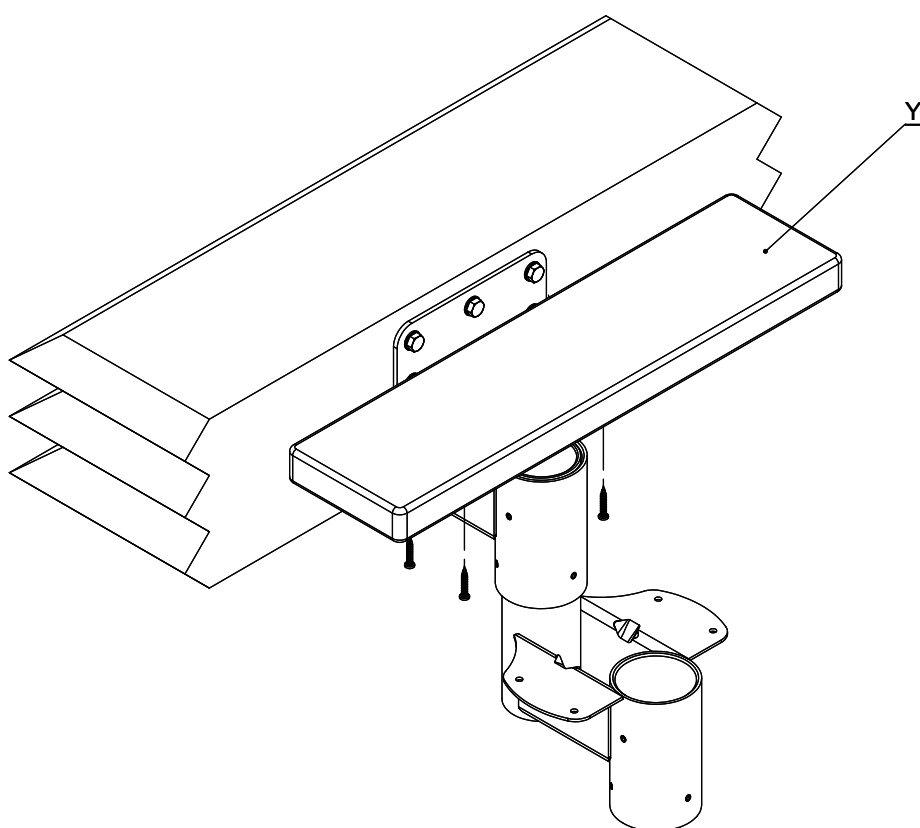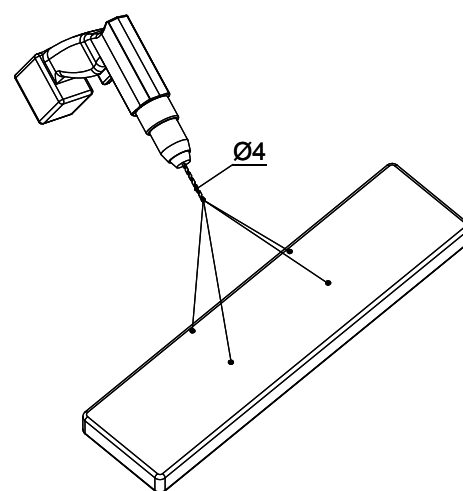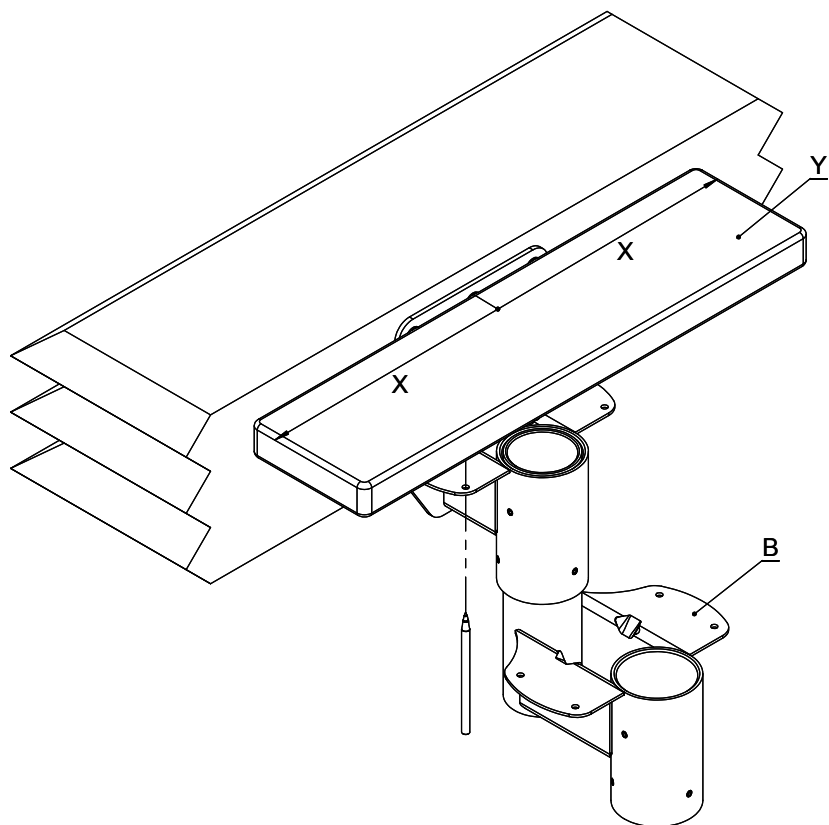

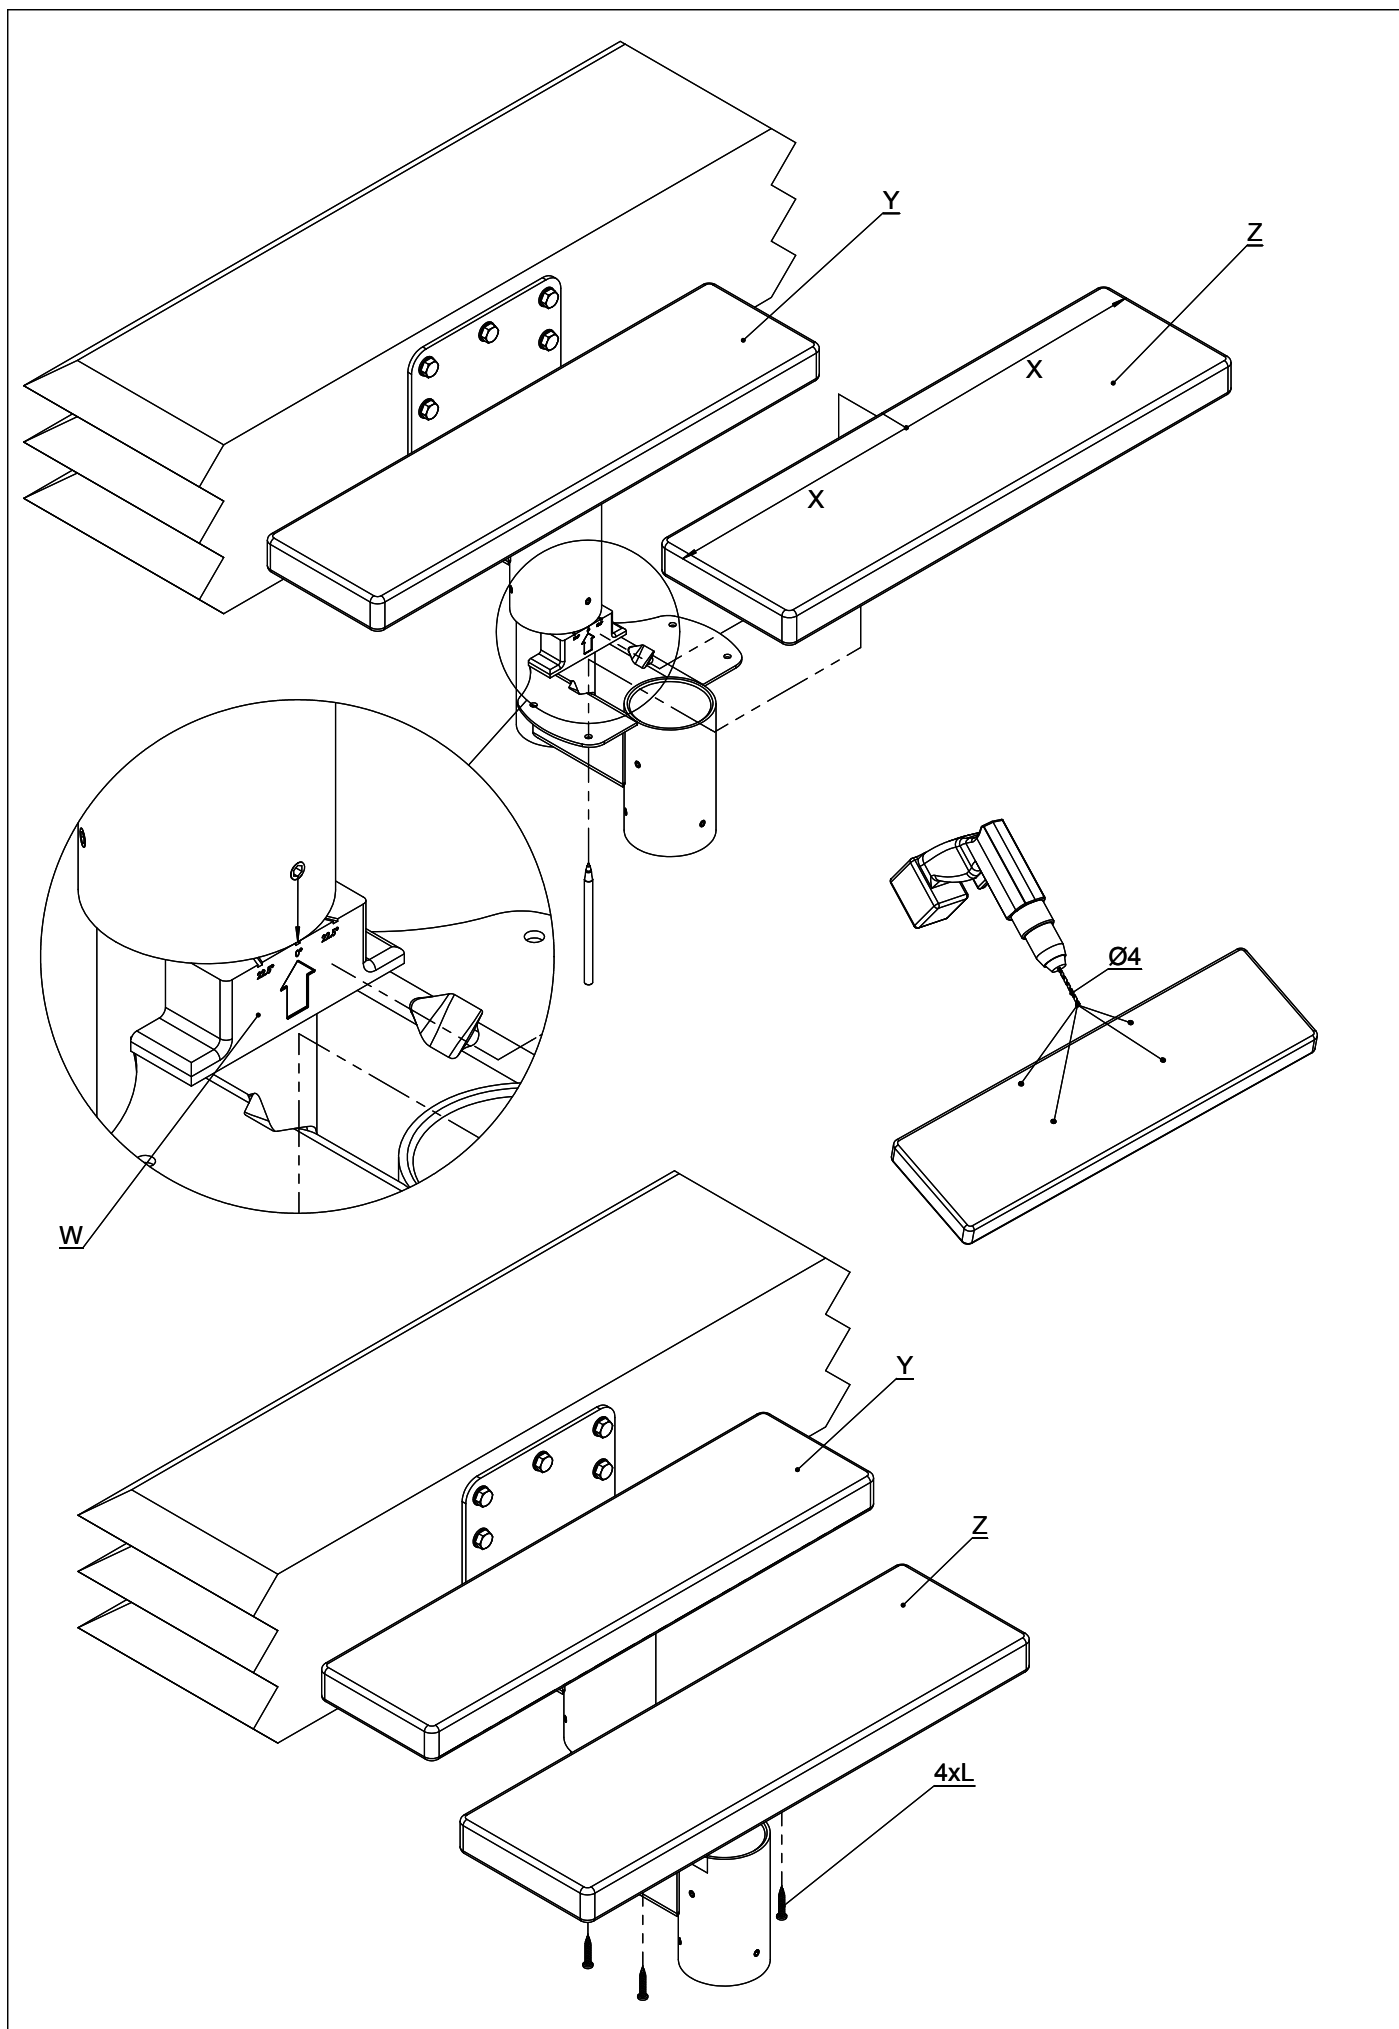

Montáž zatočení

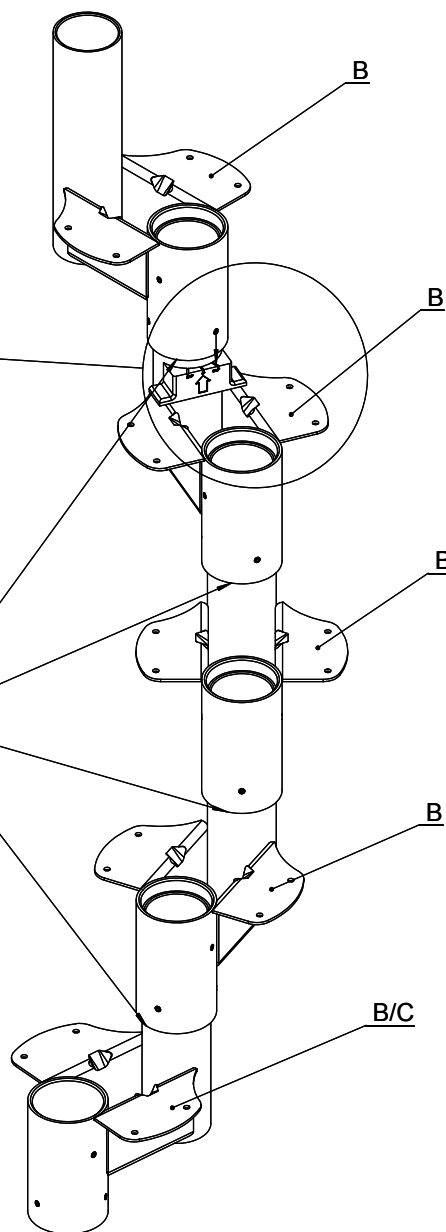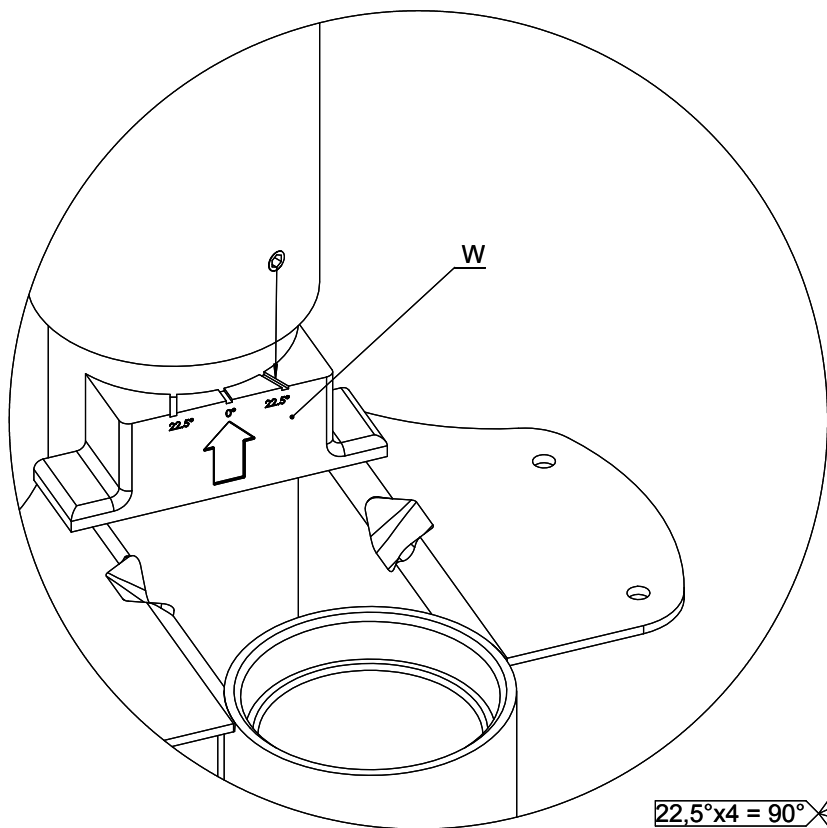




HH K2-08310	II K1-08300	
EE K1-08260	FF K3-04002	GG 6x40mm K3-06009

DD
K1-08120
K1-08140
BB


CC
K1-08130
K1-08150
AA

Označení míst předvrtání

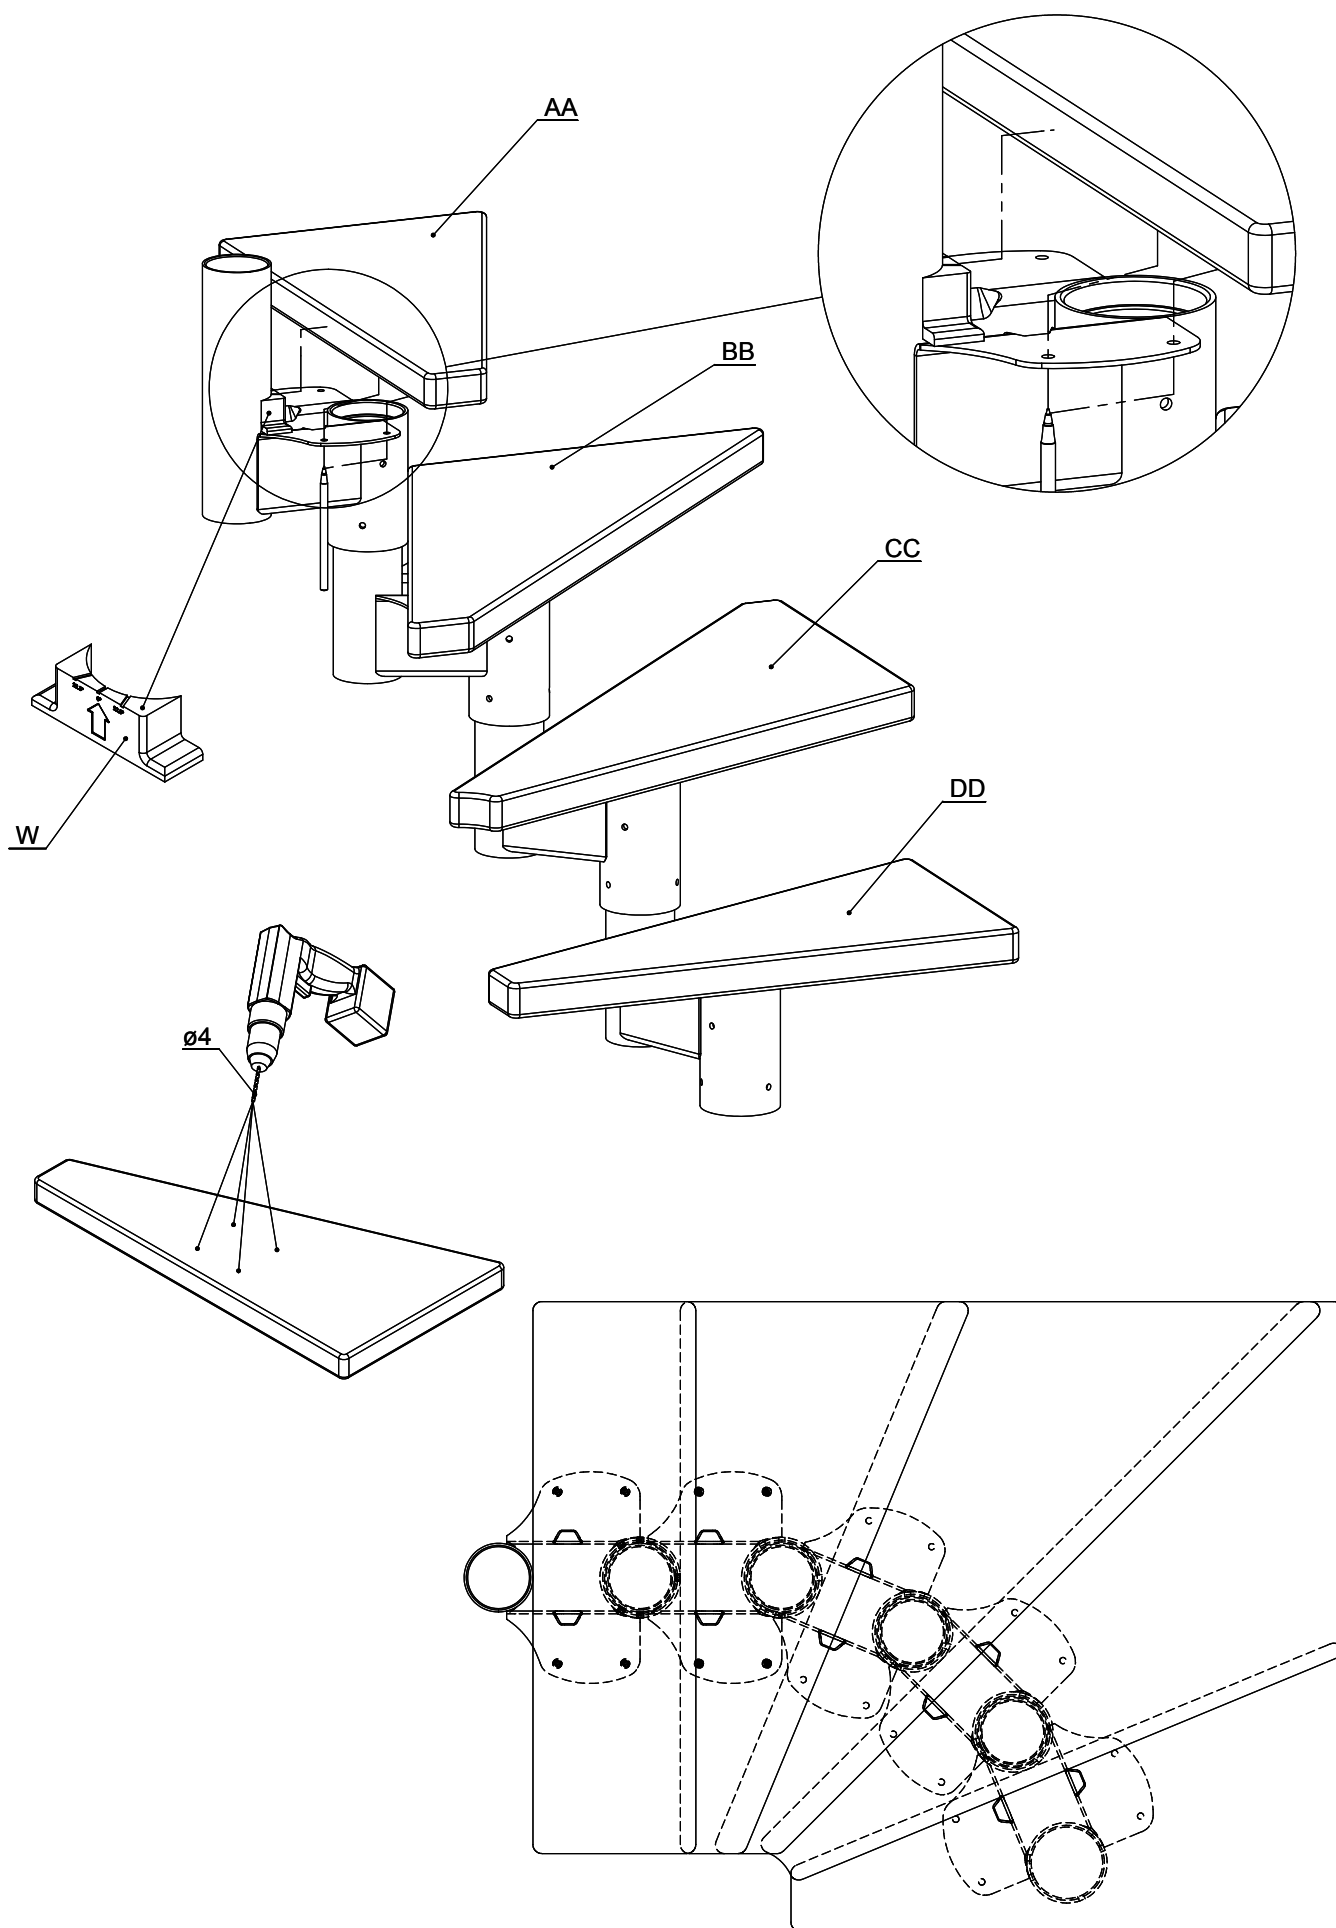


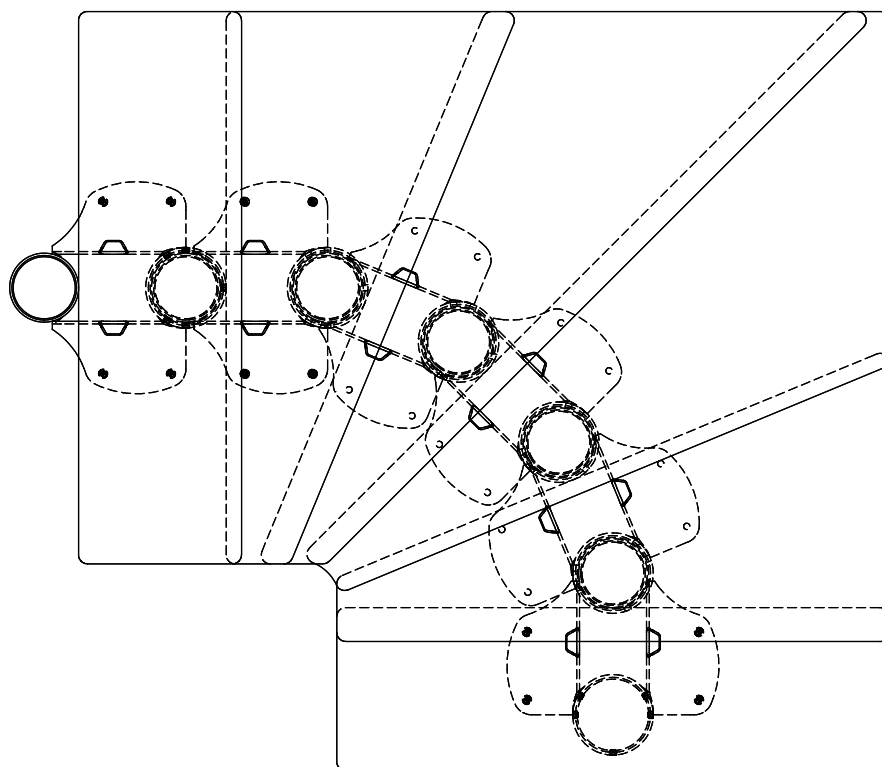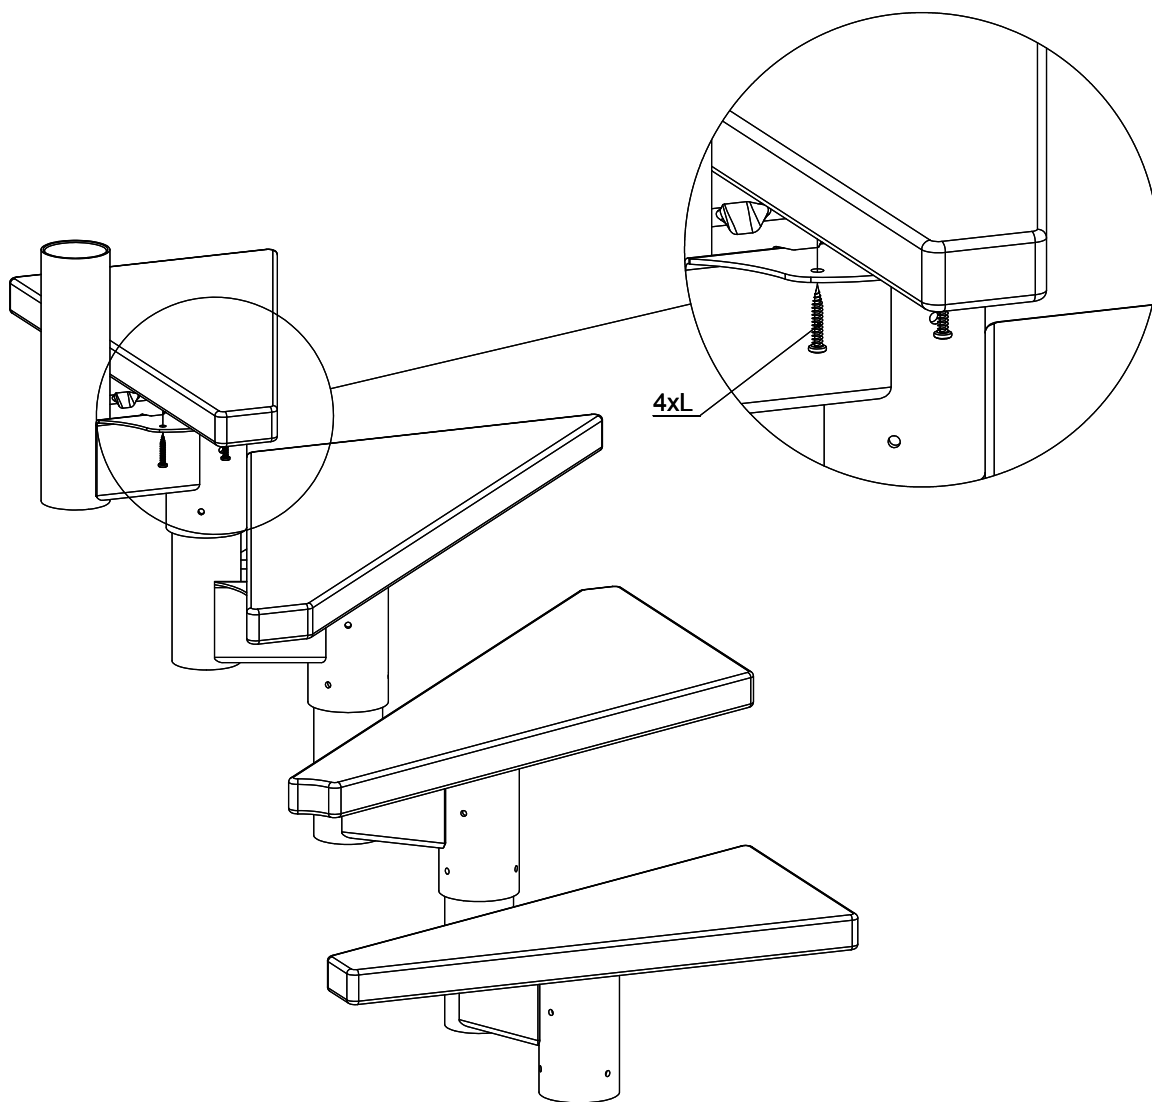


Montáž nášlapů zatočení a zpevnění konstrukce zatočení

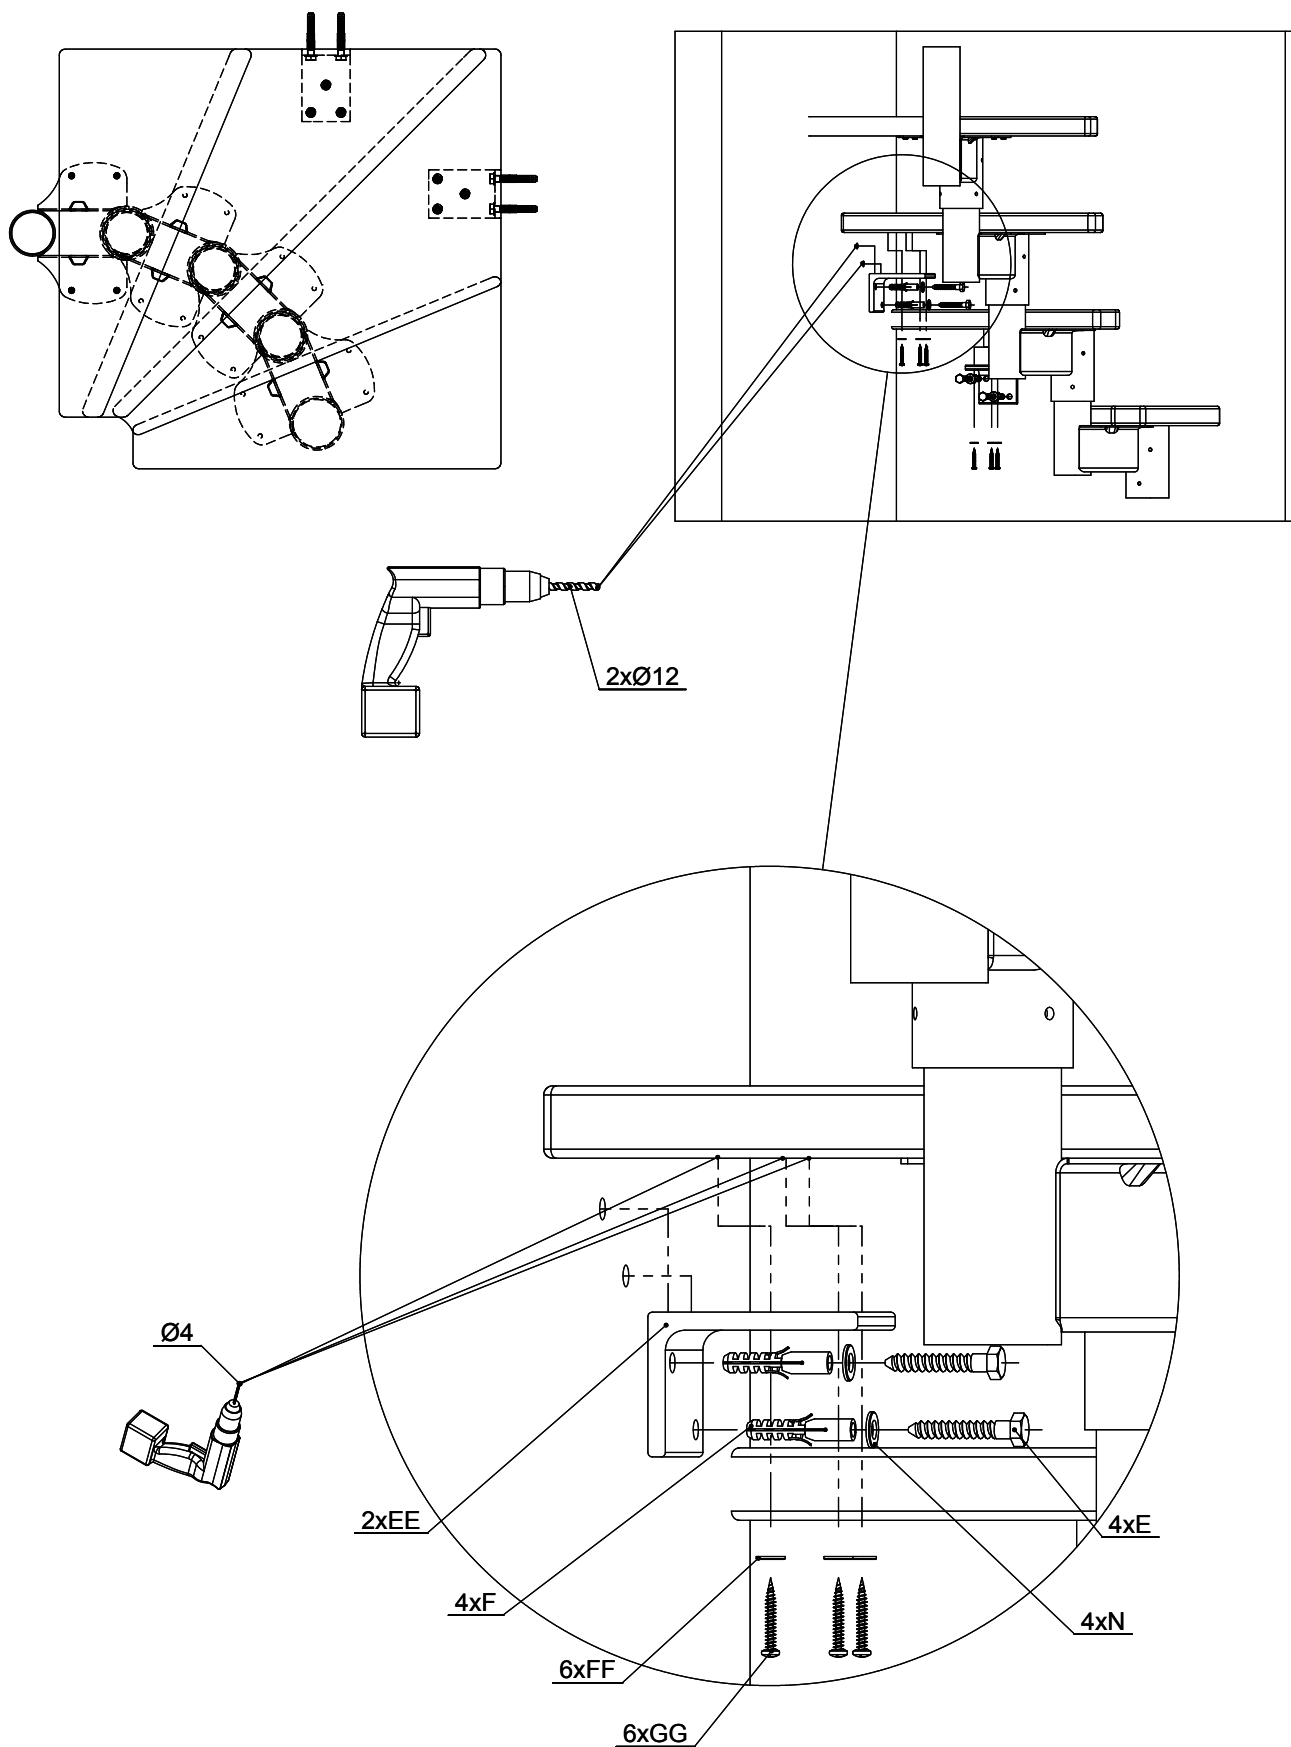


Montáž zábradlí

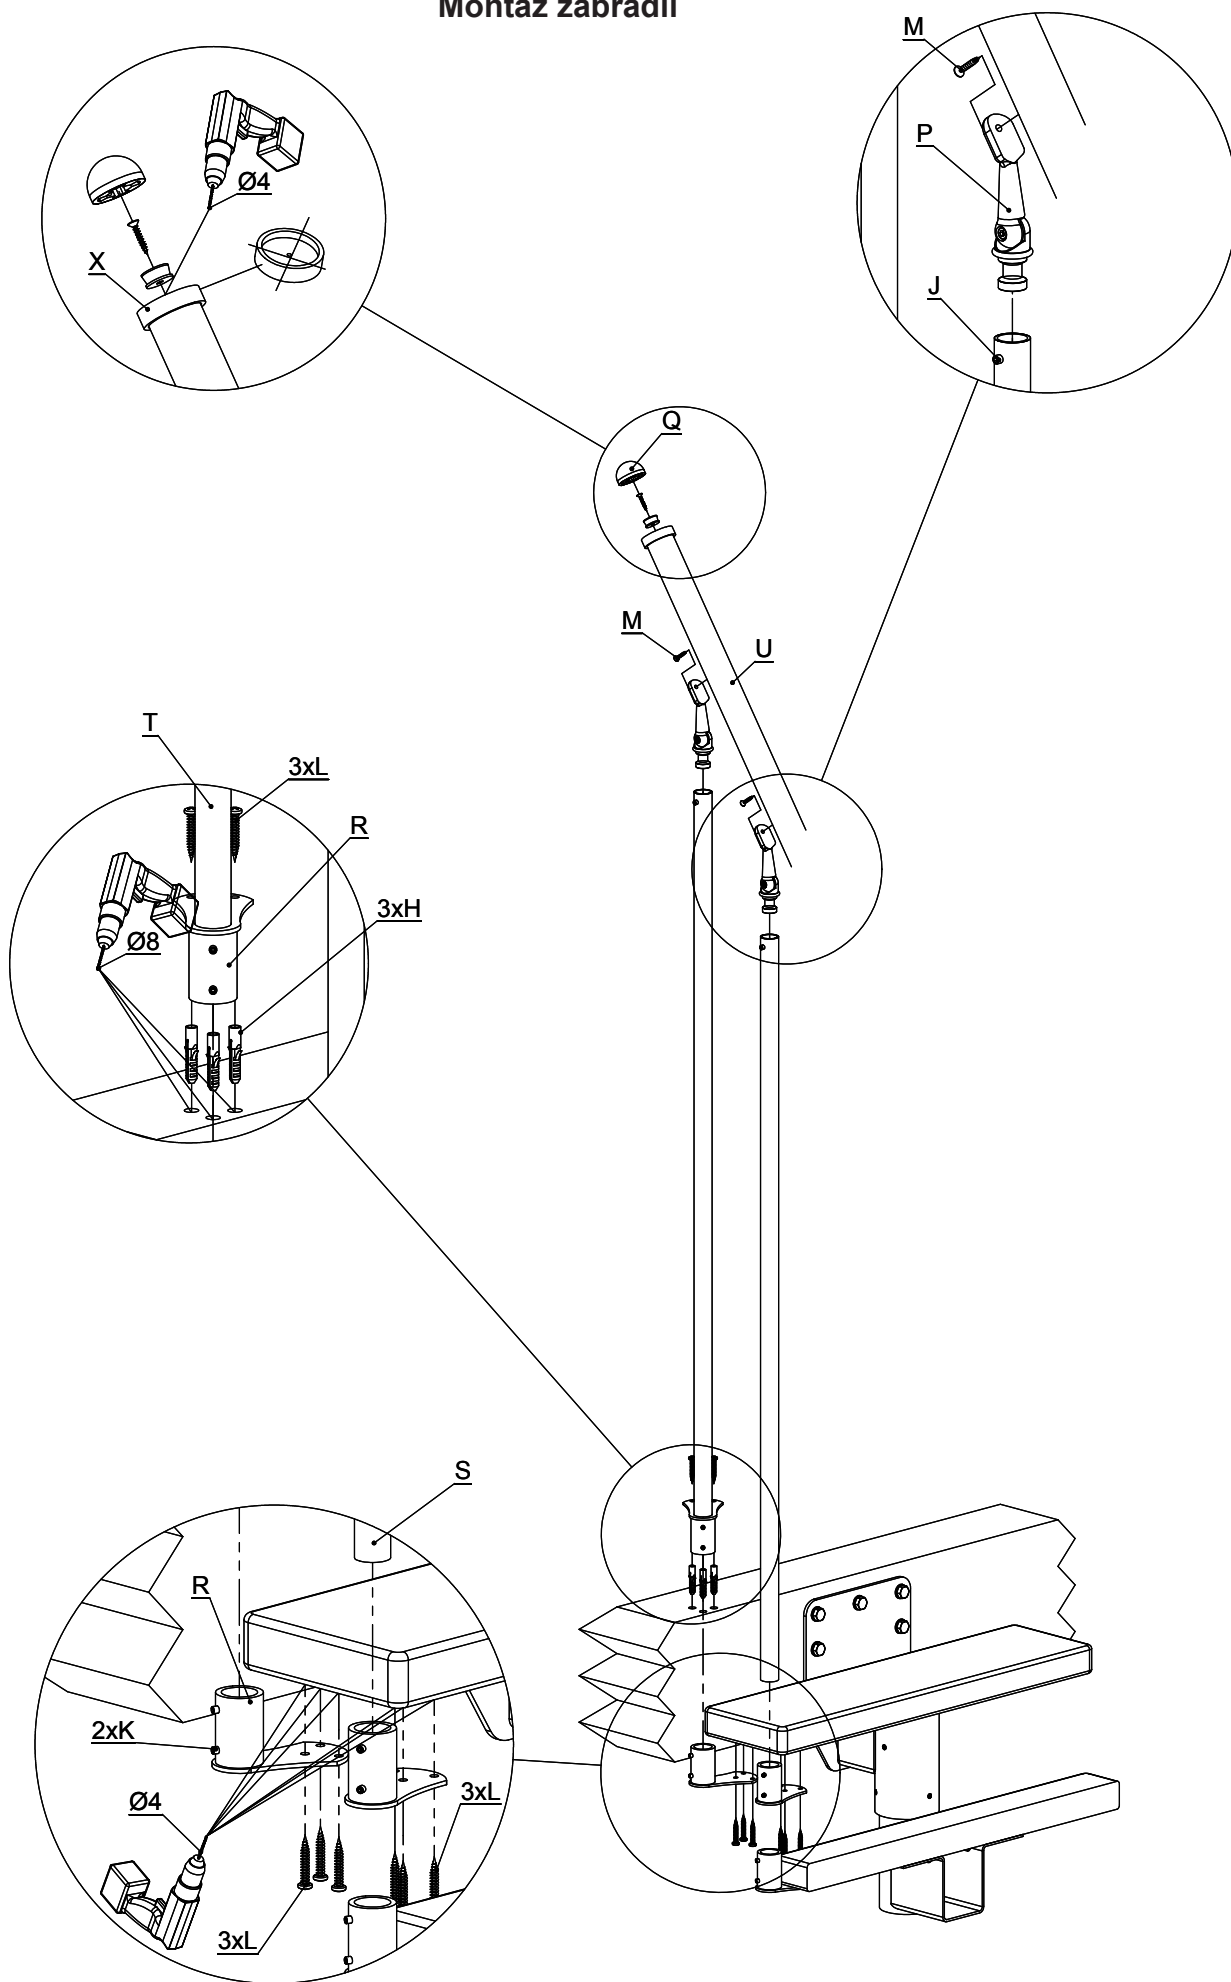


Montáž jednotlivých součástí zábradlí

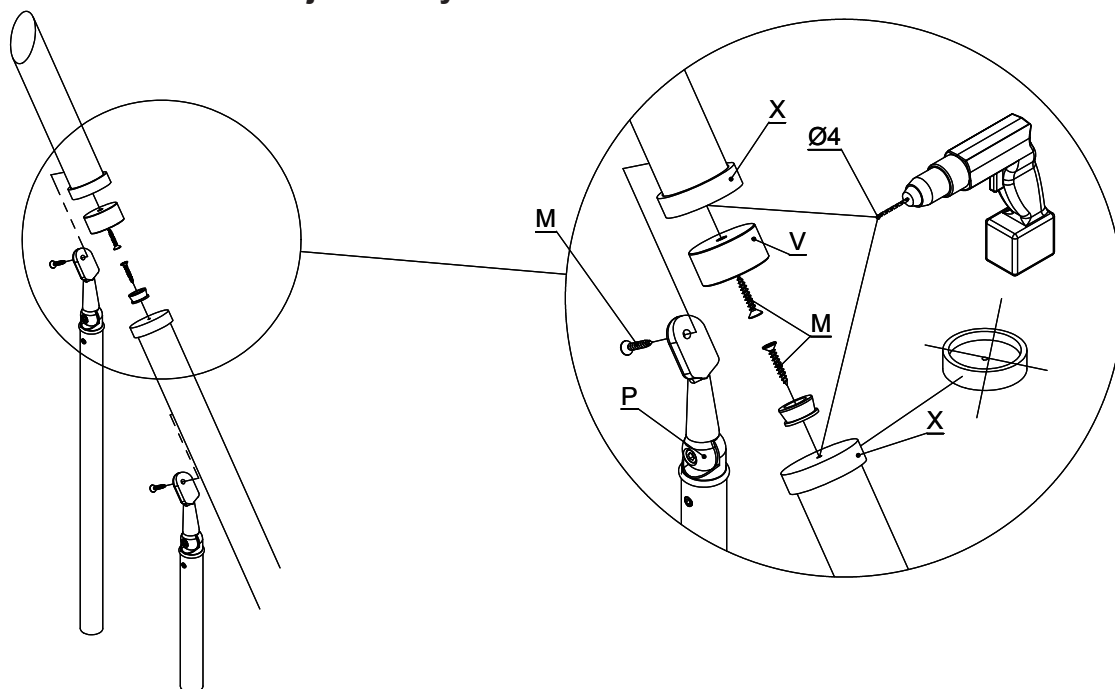


Poslední sloupek zábradlí zkrátíme na odpovídající výšku pilkou na železo .



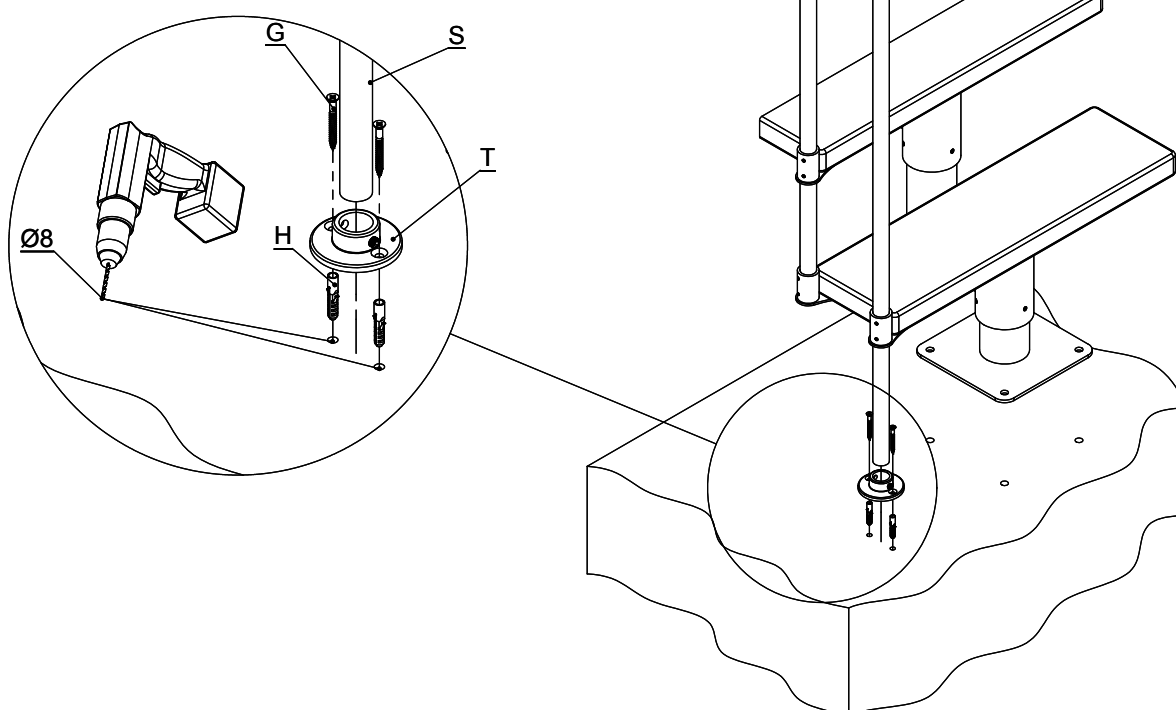



Spojení zábradlí se zatočením

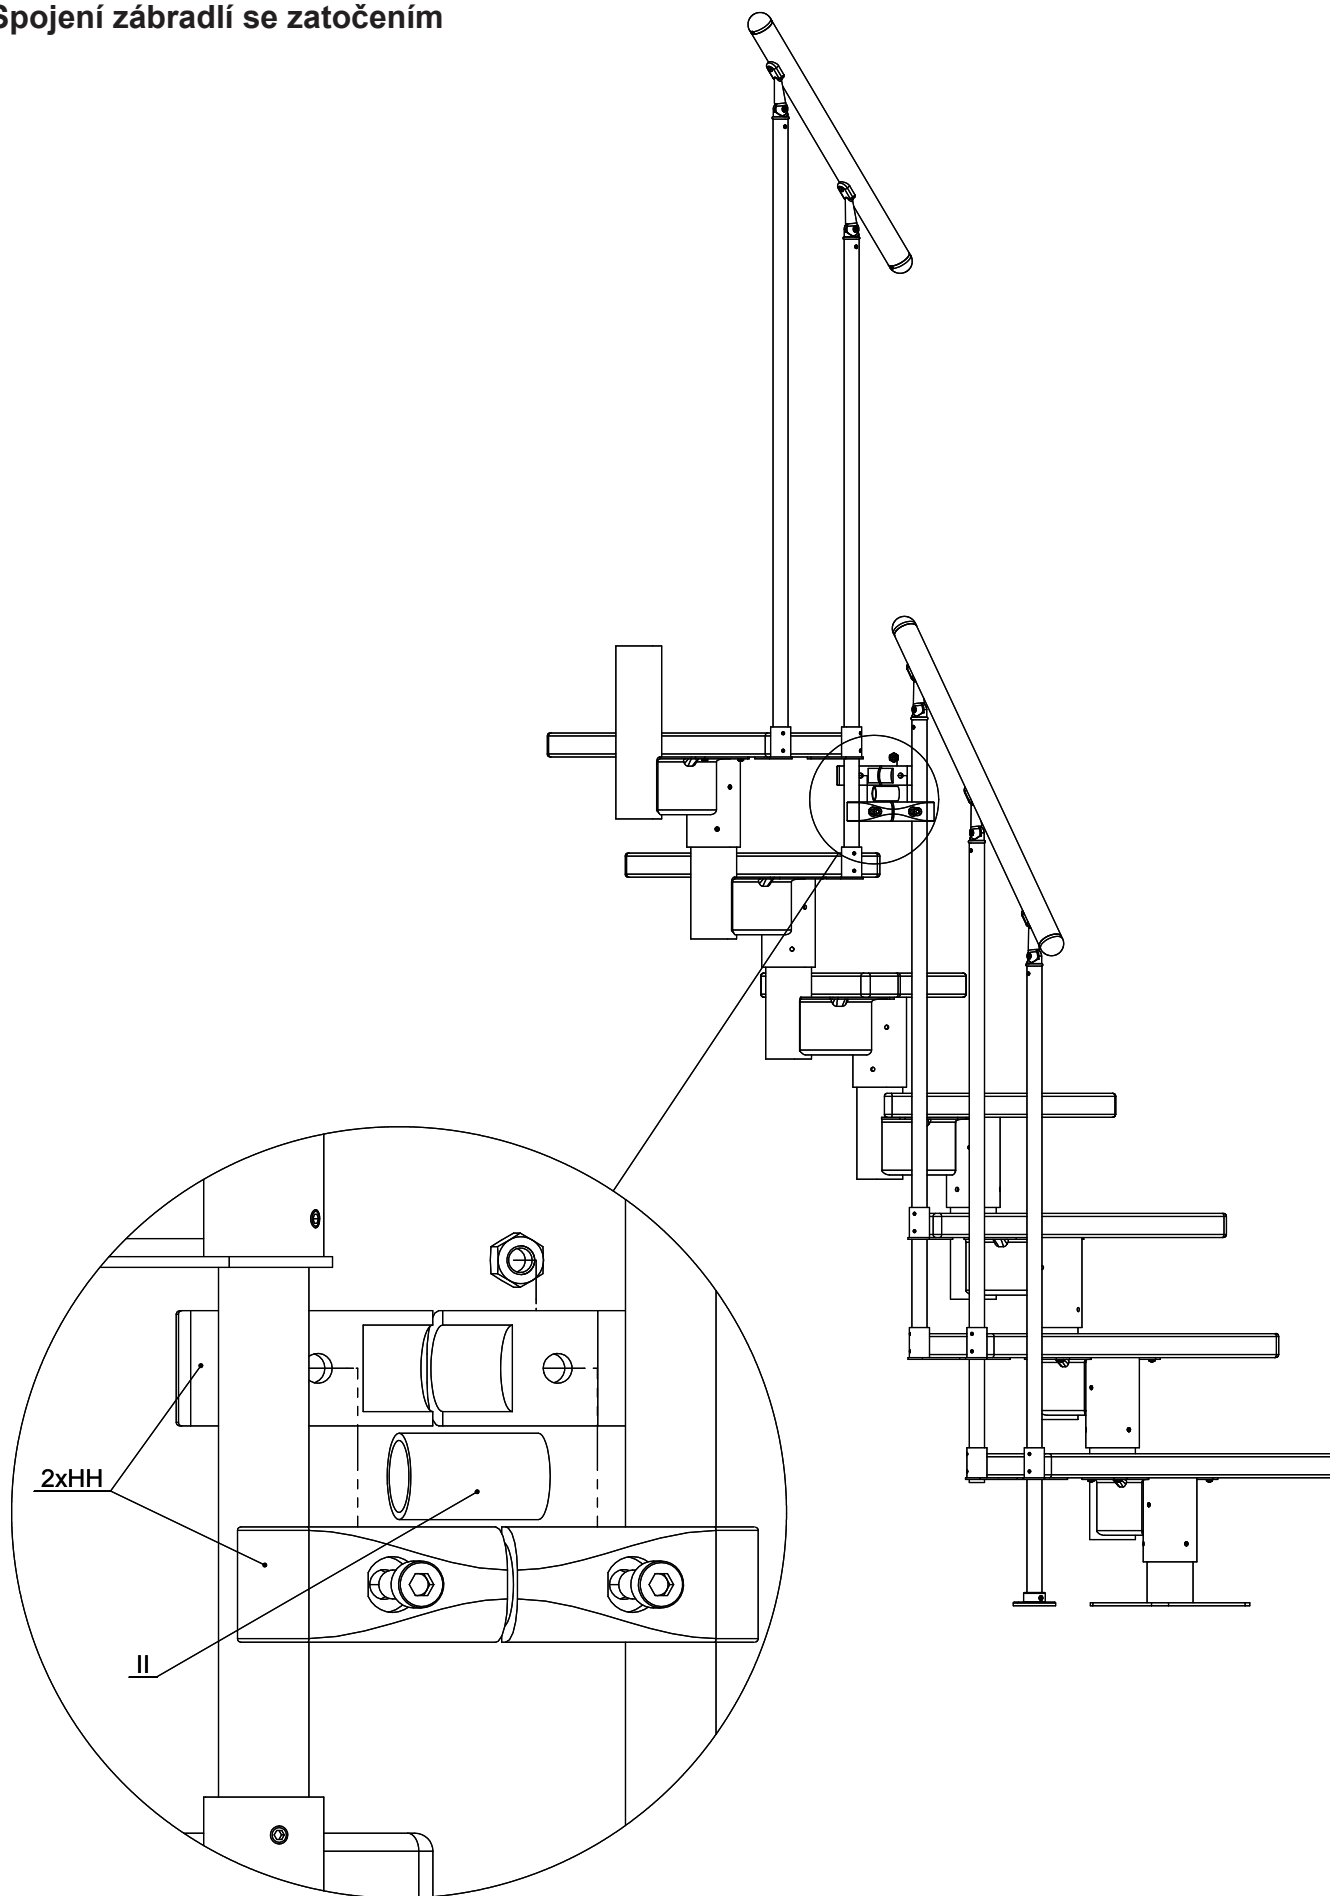

Montáž výstupního zábradlí

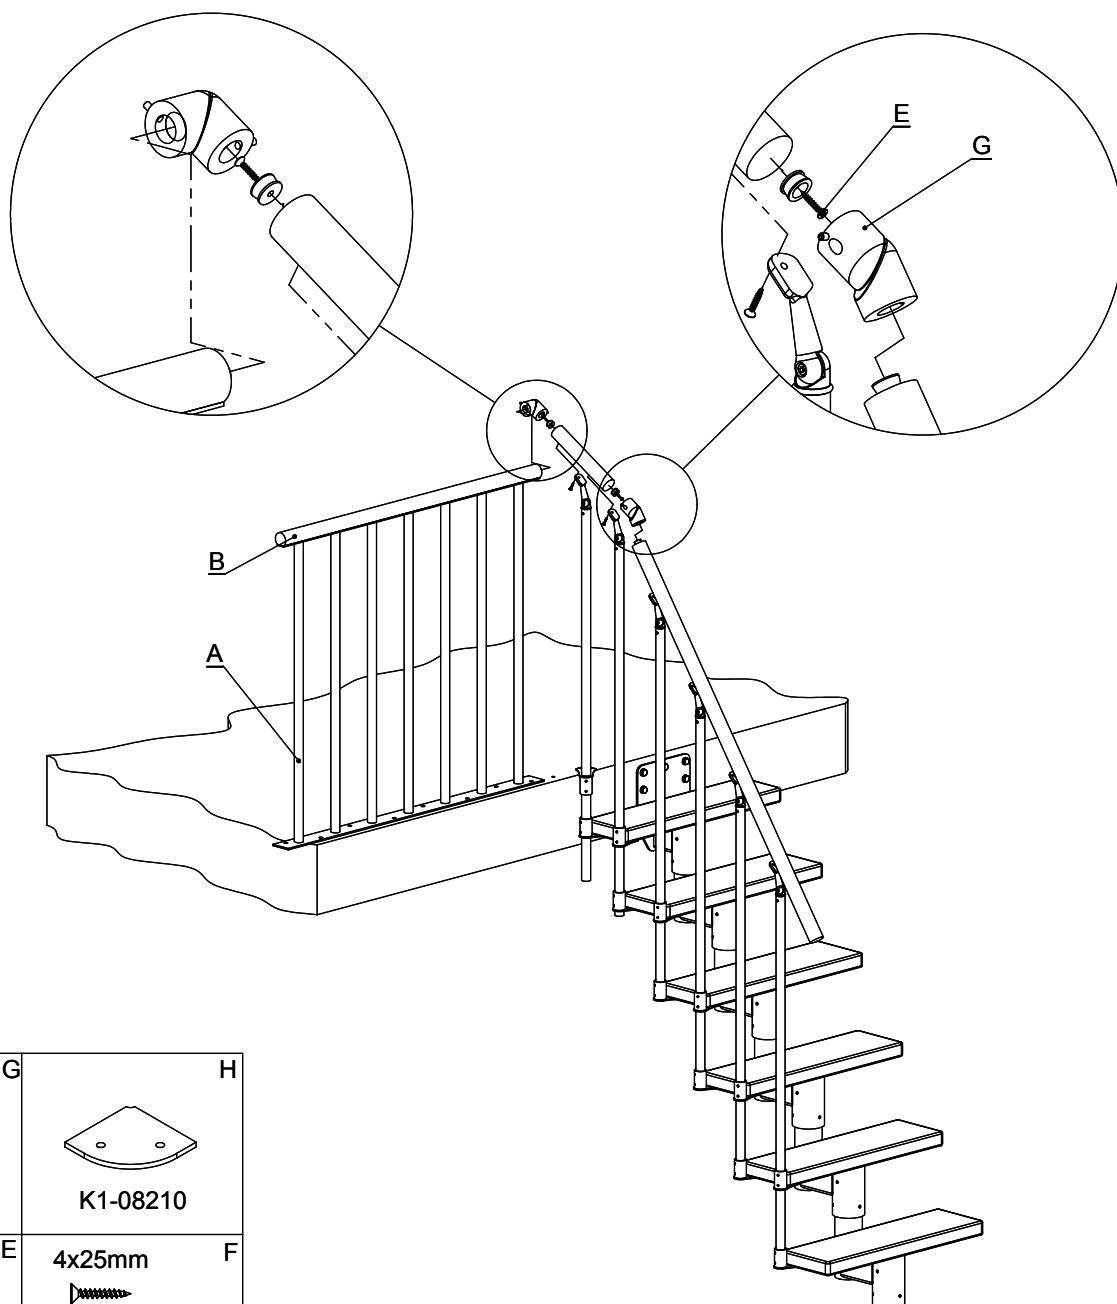

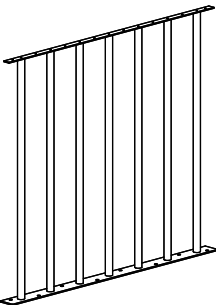 K2-01010	 K1-08210
6x35mm  K3-06001	4x25mm  K3-06002
5x50mm  K3-06005	8x40mm  K3-08002
K1-08220  B	
 A K2-08260	

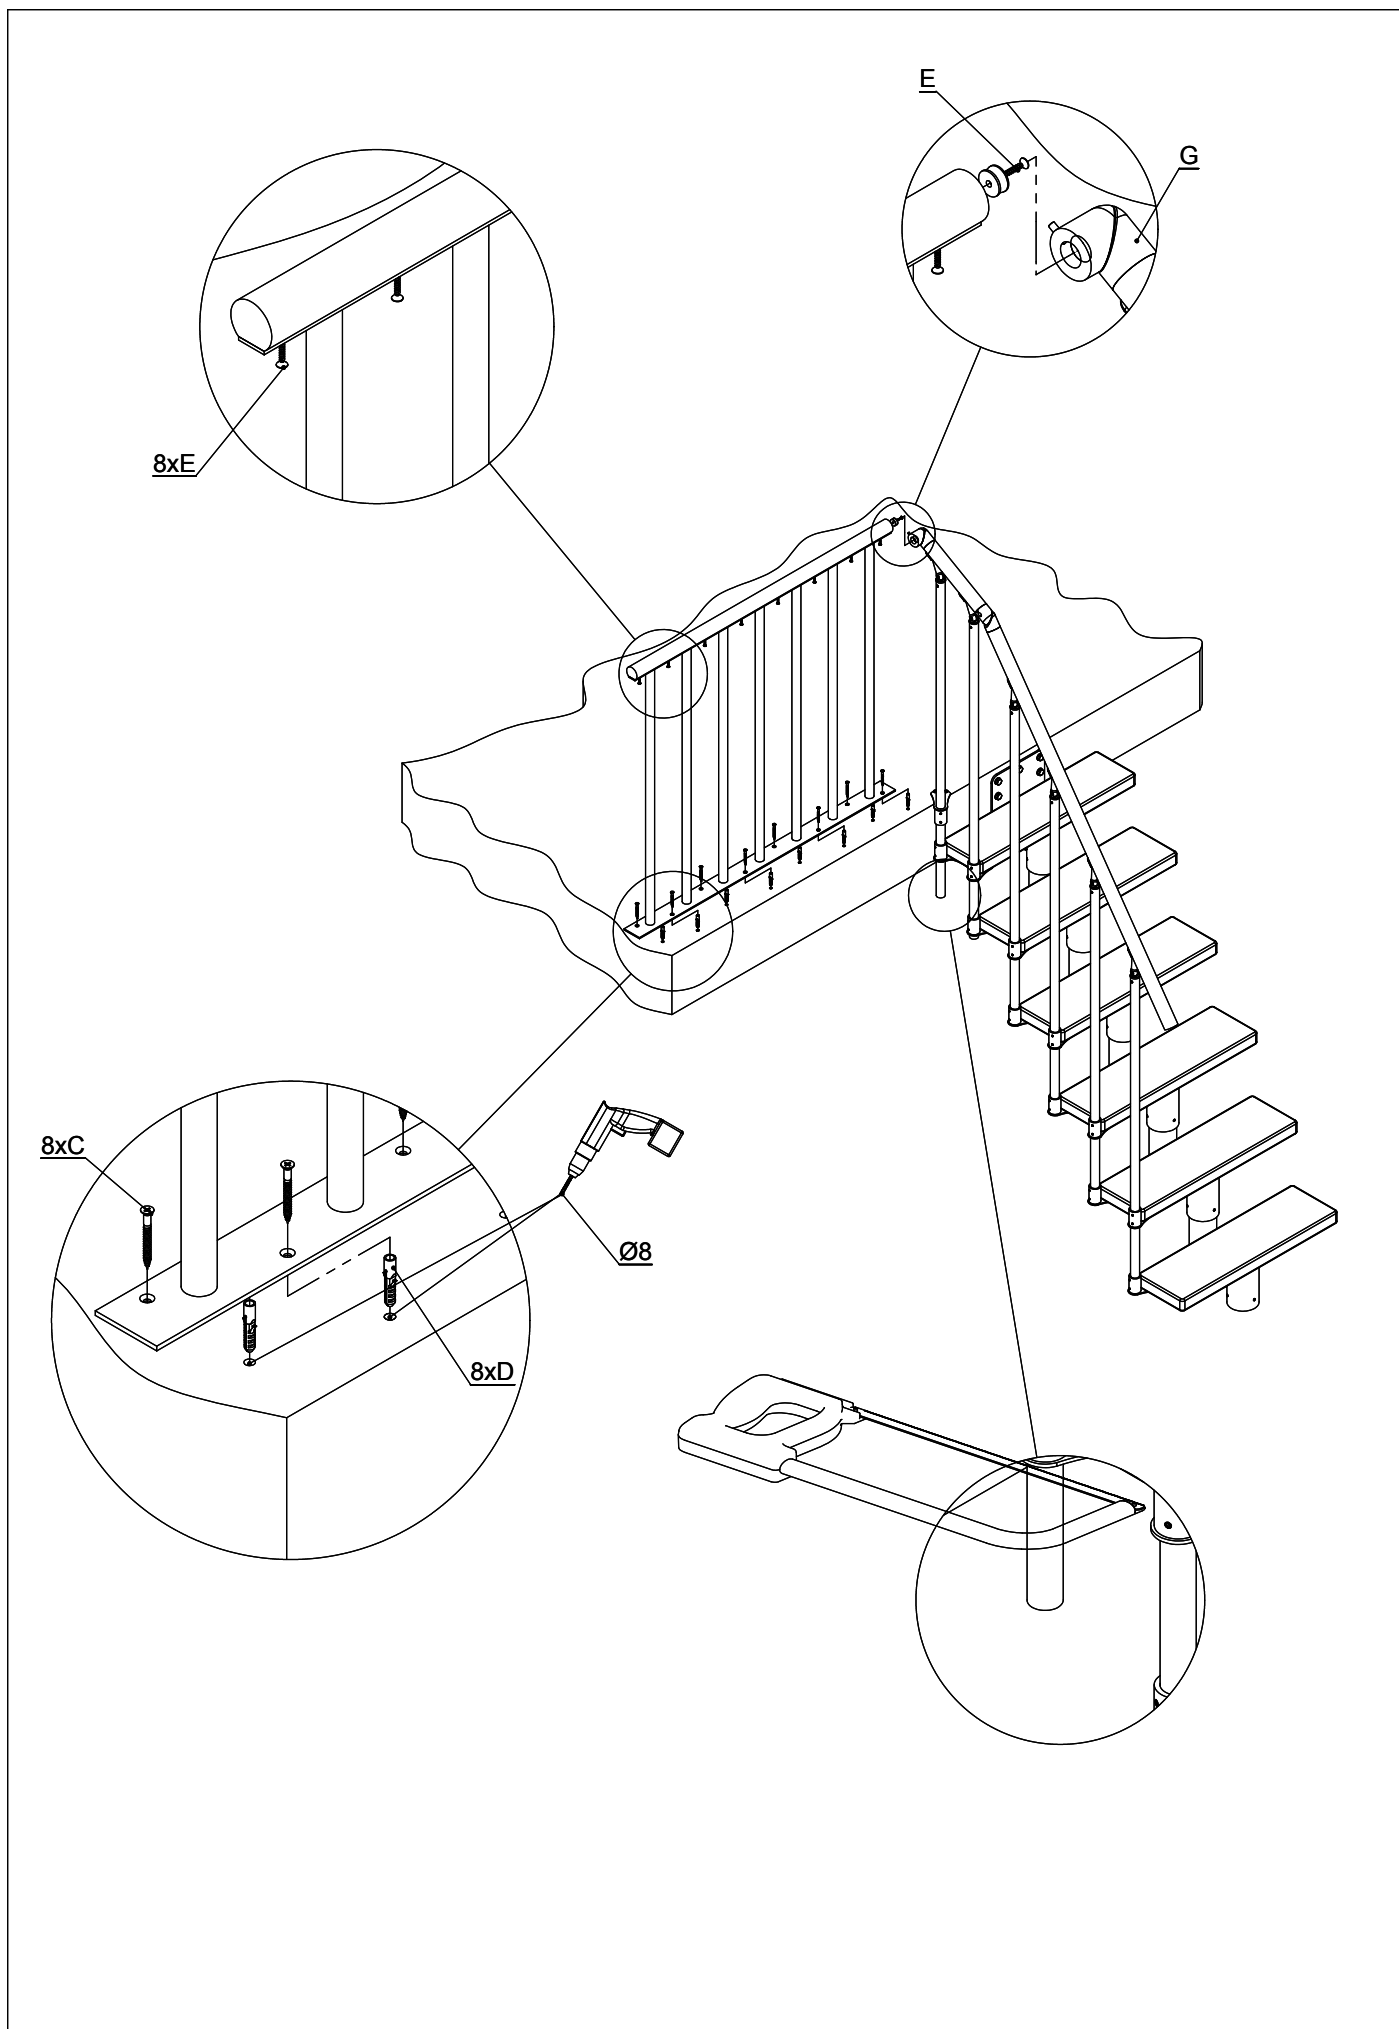

Montáž výstupního zábradlí pod úhlem

