



ROME / BASEL


Montážní návod

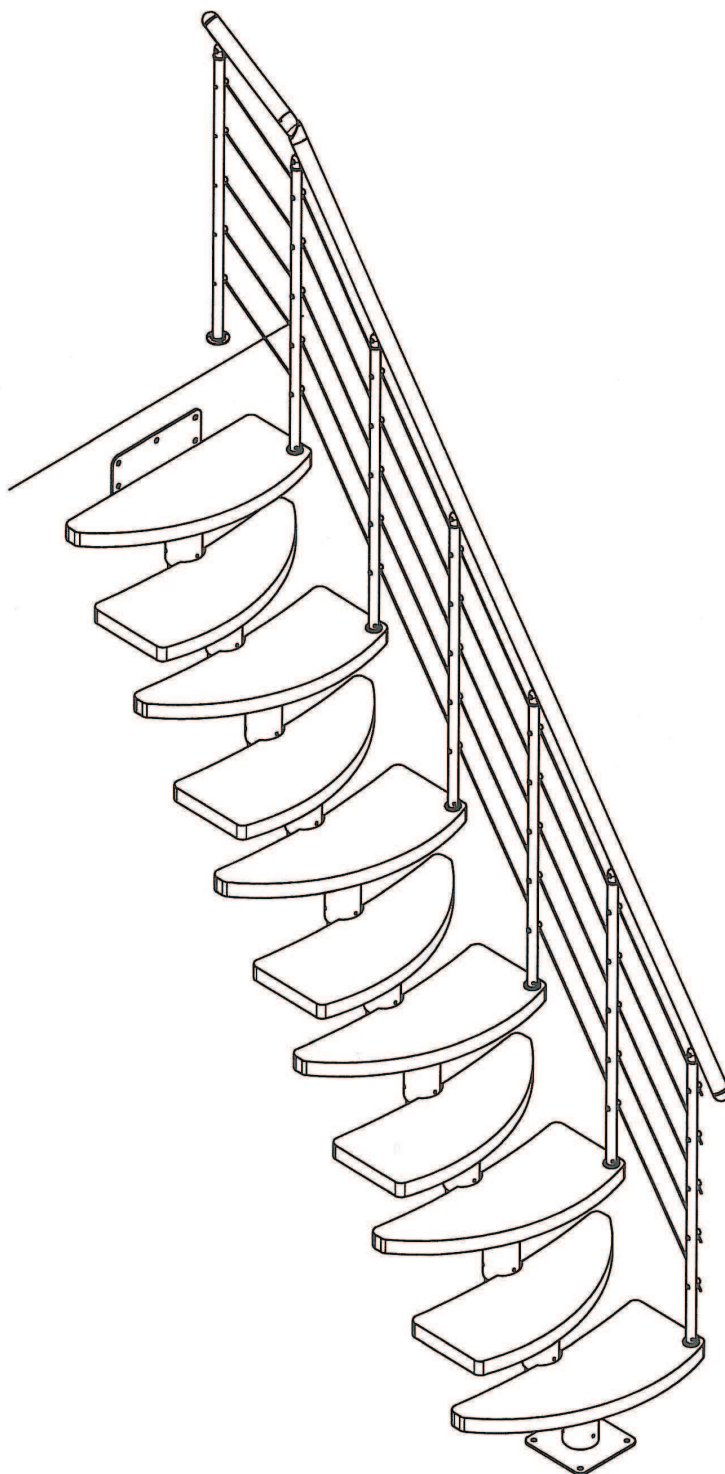

ROME - tvar nášlapu

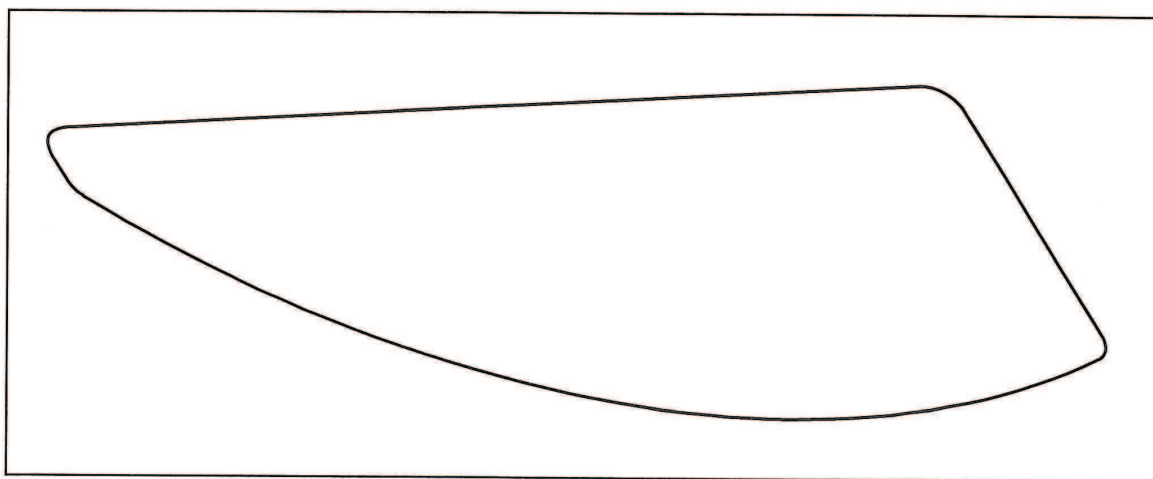

BASEL - tvar nášlapu

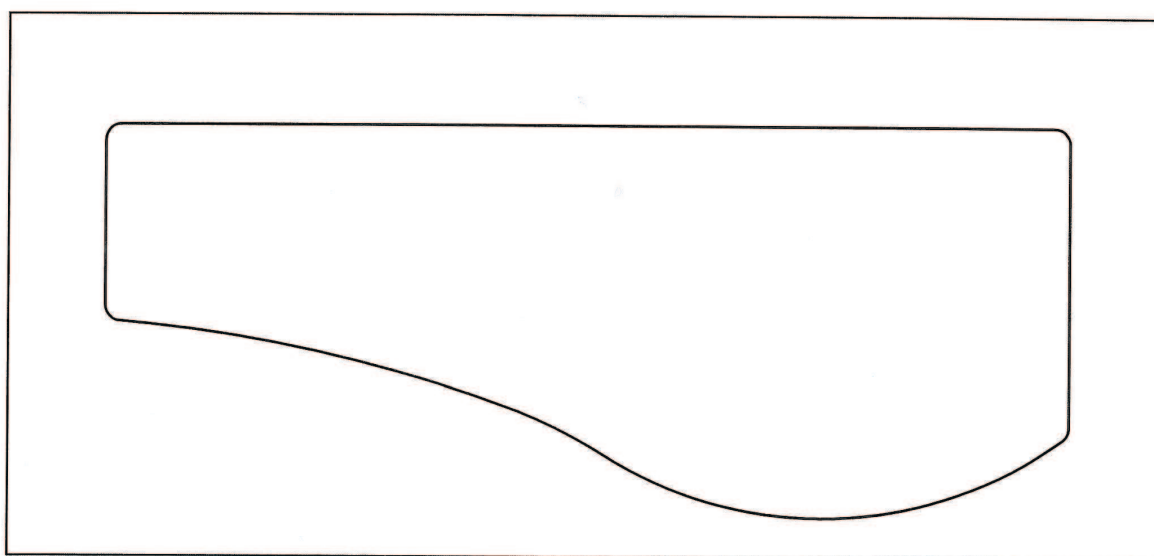

Montážní návod

PŘÍPRAVA (A)

- Zvolte vhodný tvar schodů – (viz : příklady – str.4.)
- Pro výpočet výšky stupně použijte níže uvedený vzorec:
výška podlaží (od úrovně spodní podlahy k horní hraně podlahy v horním podlaží) / počet převýšení.
Počet převýšení = počet nášlapů + 1.

Příklad:

Výška podlaží = 263 cm
12 převýšení = 11 nášlapů + 1
 $263\text{cm} / 12 = 21.91\text{ cm}$
21.91 cm = výška převýšení

- Jestliže je úhel nášlapů jdoucích po sobě větší než 20°, mohou být nášlapy položeny na stejnou stranu. Viz: Obr. (A2)

MONTÁŽ (1-14)

Pozor! Schody montujte shora dolů

- Zahajte montáž schodů – Obr. (1)
- Nezapomeňte kontrolovat výšku každého převýšení
- Nezapomeňte sestavovanou konstrukci podepřít dočasně během montáže (na úrovni čtvrtého modulu shora) Obr. (3)

Obr. (4):

Sestavte dva poslední moduly dle obrázku, před konečnou instalací – ale nedotahujte. Následně je umístěte do správné polohy a nastavte správné převýšení.

Obr.: (7)

Montáž nášlapů:

Položte horní nášlap širší stranou směrem k zábradlí. Následně montujte stupně orientované střídavě širší a užší stranou směrem dolů.

UPOZORNĚNÍ! Před montáží je vhodné navrtat nášlapy v místech, kde budou umístěny sloupky zábradlí. Můžete použít přiloženou šablonu (str.8). Umístěte nášlapy ve středu nosné konstrukce sestavené z modulů, proveďte vzdálenost (X) – Obr. (7) a (Y) – Obr. (8).






UPOZORNĚNÍ! Jestliže je úhel nášlapů jdoucích po sobě větší než 20°, mohou být nášlapy položeny na stejnou stranu. Viz: Obr. (A2) str. 6.

Obr. (9-13), (14):

Montáž zábradlí:

Začněte od nejvyššího nášlapu a upevněte sloupky zábradlí na každém druhém nášlapu. Upevněte horní sloupek do podlahy v horním podlaží, dále namontujte madlo a ocelovou výplň (Obr. 14).

UPOZORNĚNÍ! Celé zábradlí musí být namontováno PŘED dotažením ocelové výplně.

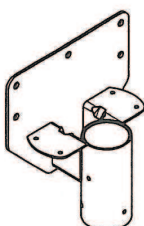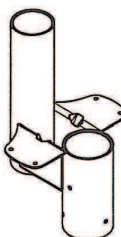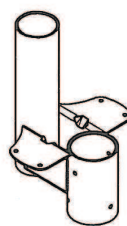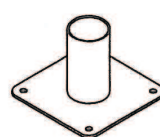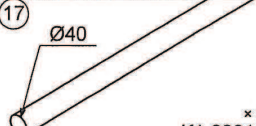 × 1 K2-29240	 × 9 K2-29230	 × 1 K2-29270	 × 1 K2-29250				
 × 1 K1-28050	 × 1 K2-29281	 × 6 K2-29280	 × 7 K1-29204	 × 7 K1-12207	 × 2 K2-01020		
 × 10 K1-28060			 × 6 K2-01010	 × 1 K1-01620	 × 10 K2-04200		
 × 3 K1-29915			 × 35 k1-04041	 18 m K1-23292			
 × 9 K3-08004 Ø10×60	 × 9 K3-04028 Ø8	 × 9 K3-06015 Ø8×70	 × 55 K3-05003 M8×6	 × 44 K3-06030 Ø6×30	 × 3 K3-08002 Ø8×40	 × 3 K3-06022 Ø5×35	 × 7 K3-05060 M6×8
 × 7 K3-01002 M5×18	 × 7 K3-03020 M5	 × 14 K3-06018 Ø4×25	 × 6 K3-07008 M10×70	 × 6 K3-04030 Ø10	 × 6 K3-03010 M10	 × 35 K1-04040 M6×18	 × 14 K3-06064 Ø4×25

D


Bitte beachten Sie, dass sich auf Grund der Beschichtung Rückstände in den Bohrlöchern bilden können. Zu deren Beseitigung benutzen Sie bitte den beiliegenden Gewindebohrer.

CZ


Montážní souprava obsahuje závitník pro případné vyčištění závitů.

DK



Bemærk venligst at der kan forekomme urenheder i komponenternes gevind. Vi har vedlagt en snittap til udbedring af dette.

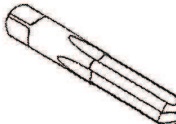
× 1
K3 10010

A

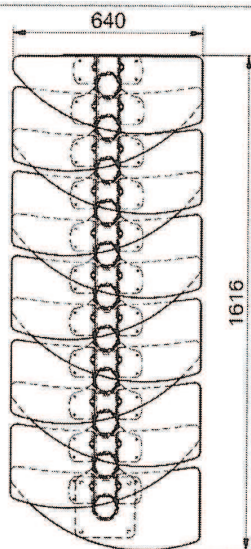



A2



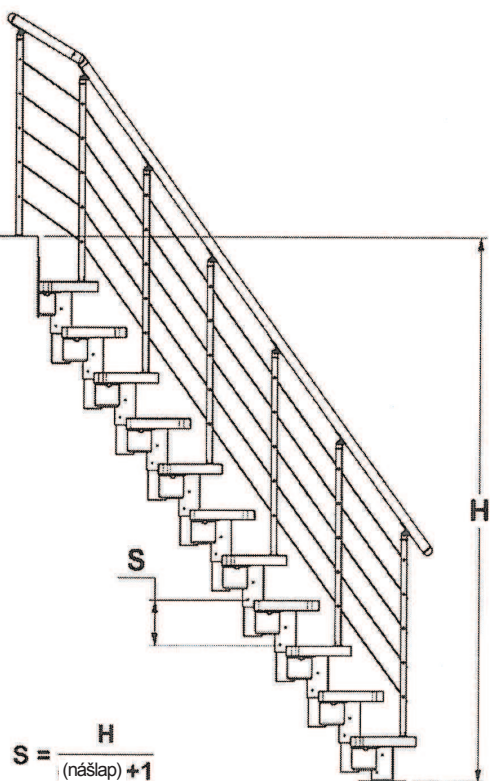
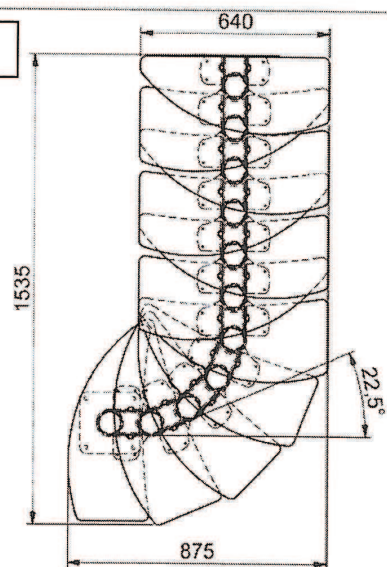


$$S = \frac{H}{(\text{nášlap}) + 1}$$





A1

S min	185	mm
S max	230	mm
(nášlap)+1	H min	H max
	mm	mm
12	2220	2760
13	2405	2990
14	2590	3220
15	2775	max 3450

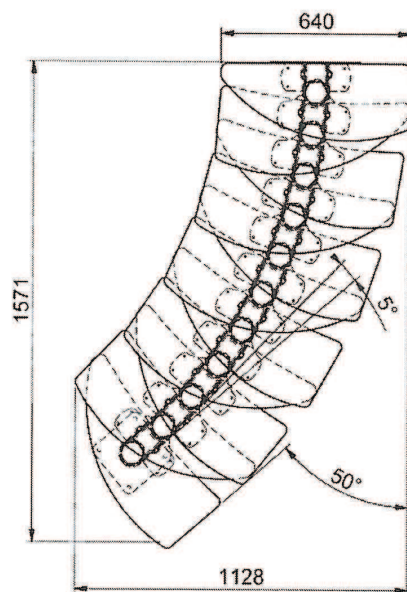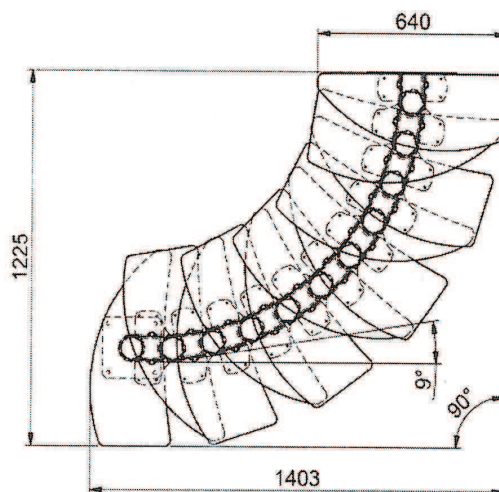


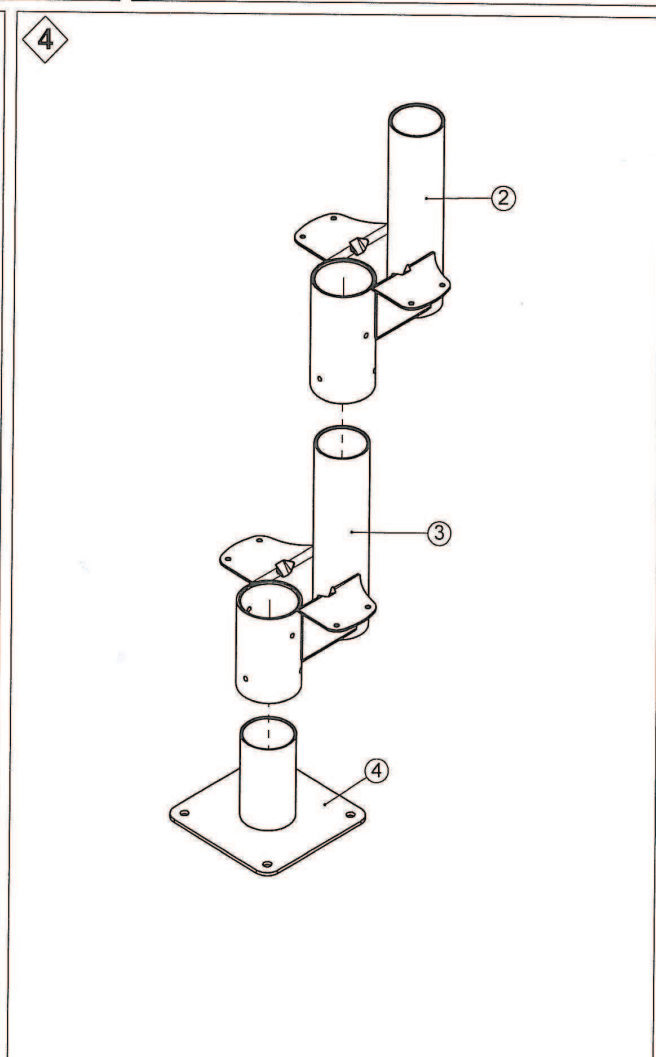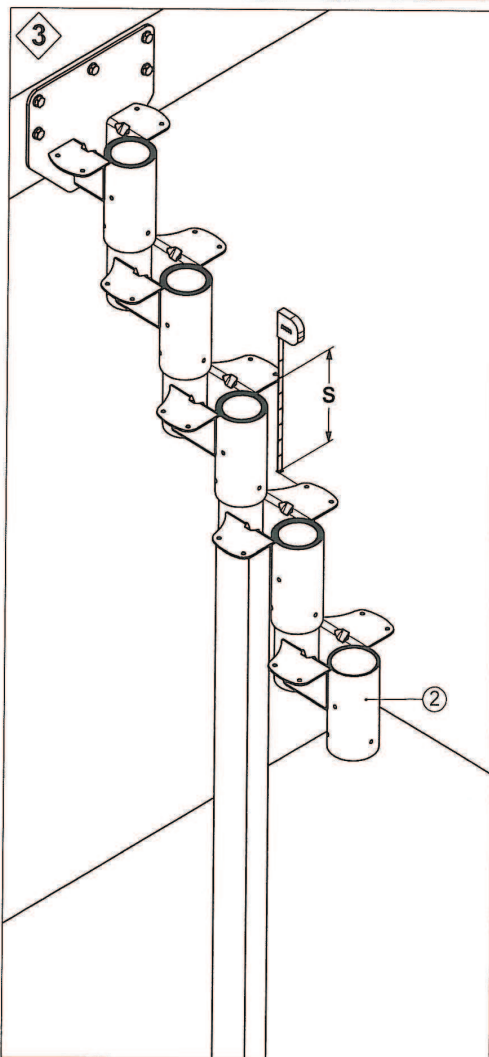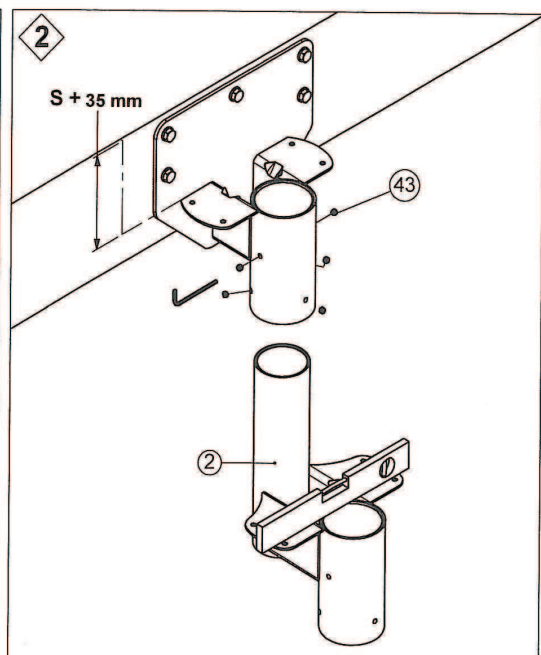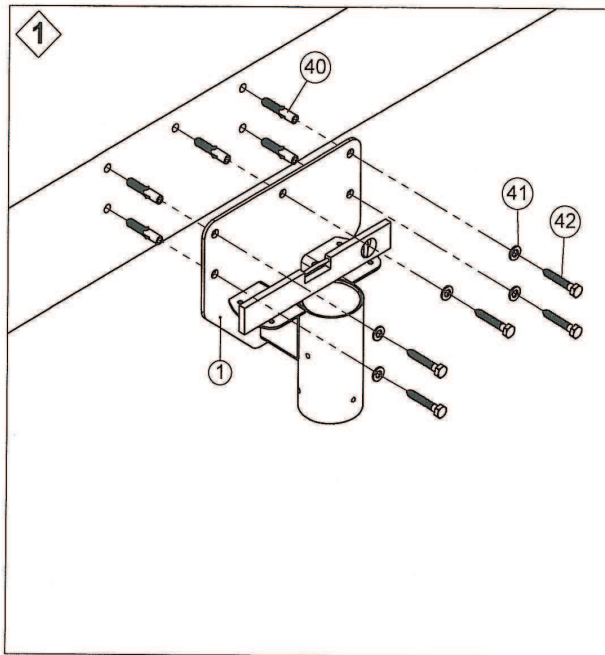

R1-99880-03

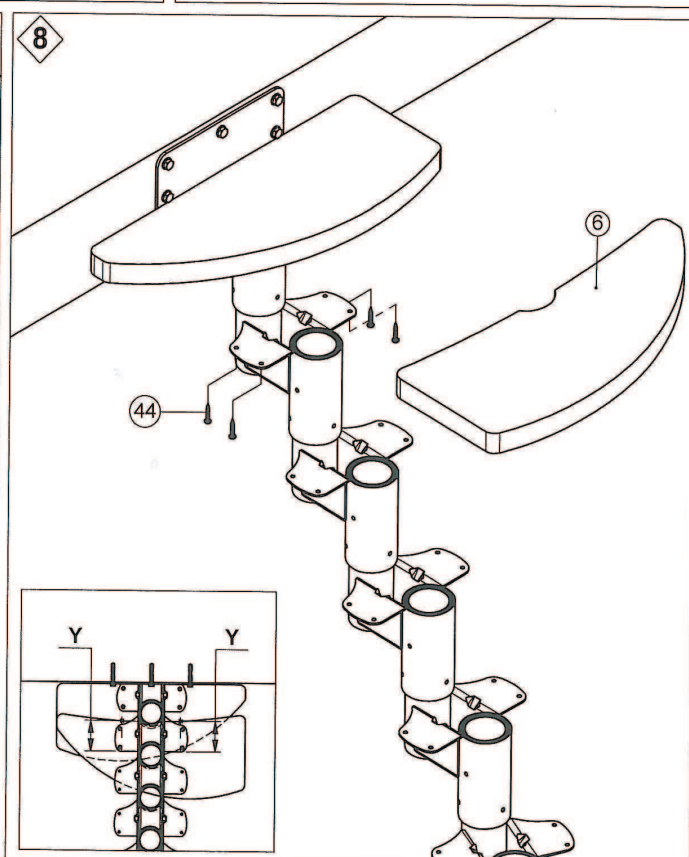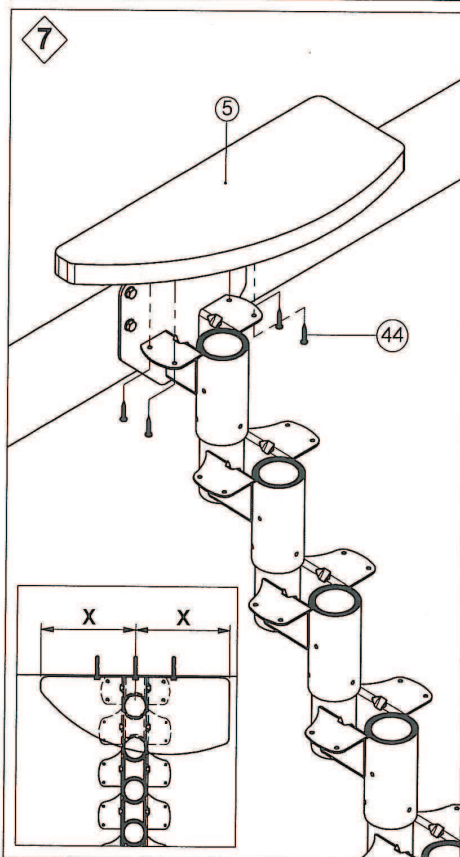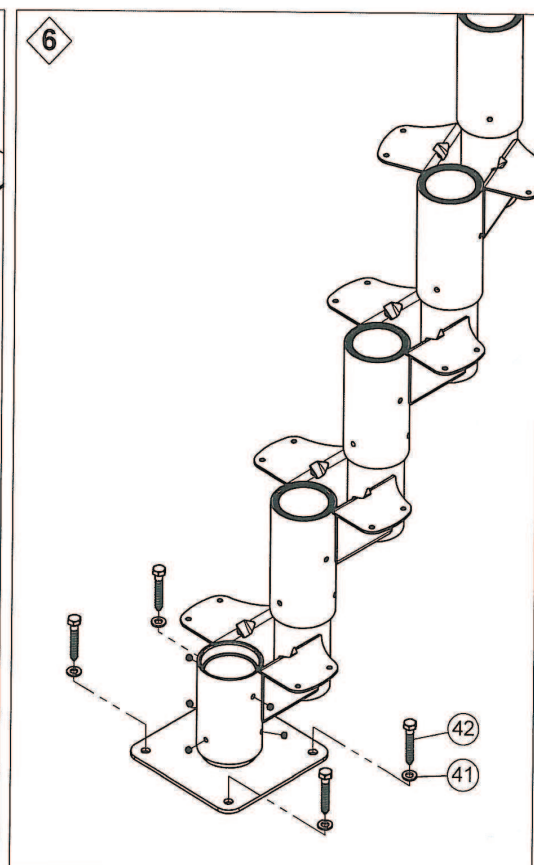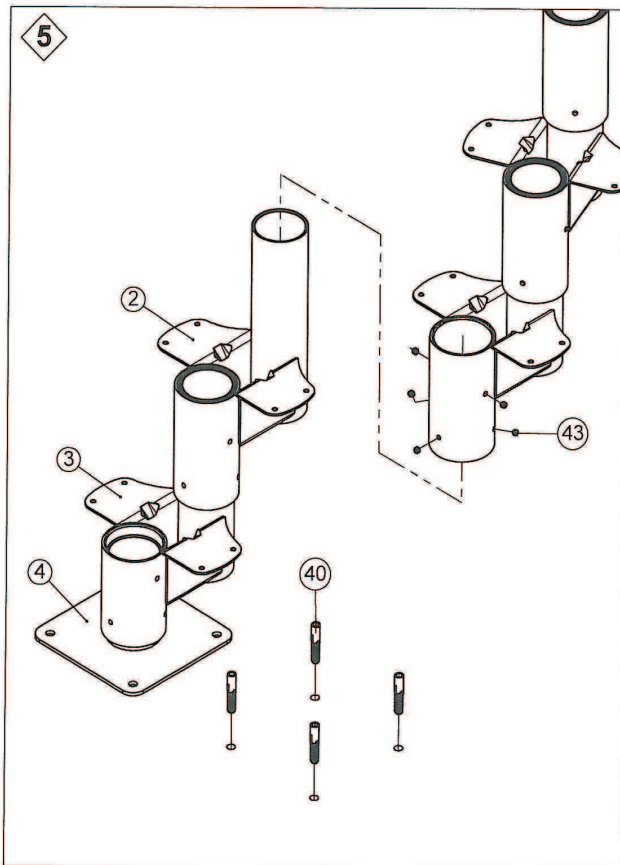


R1-99880-04

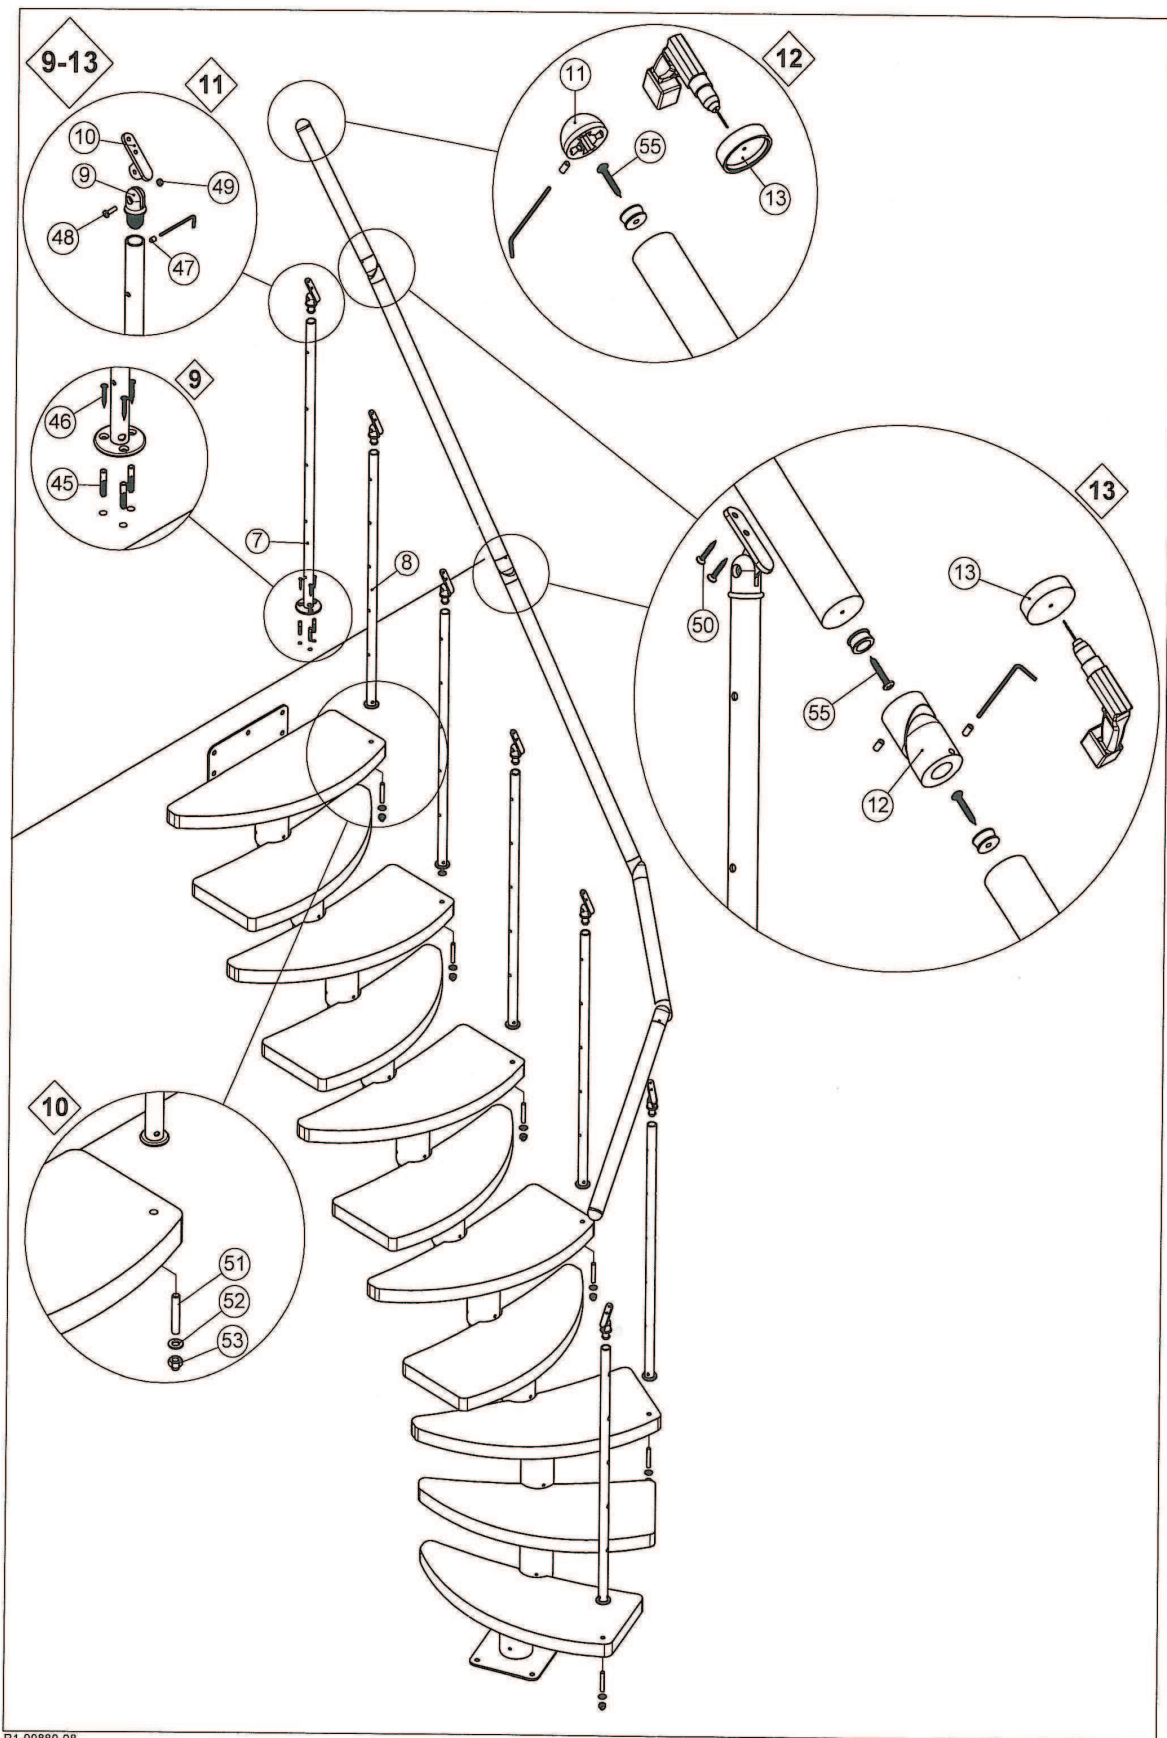


R1-99880-08

14

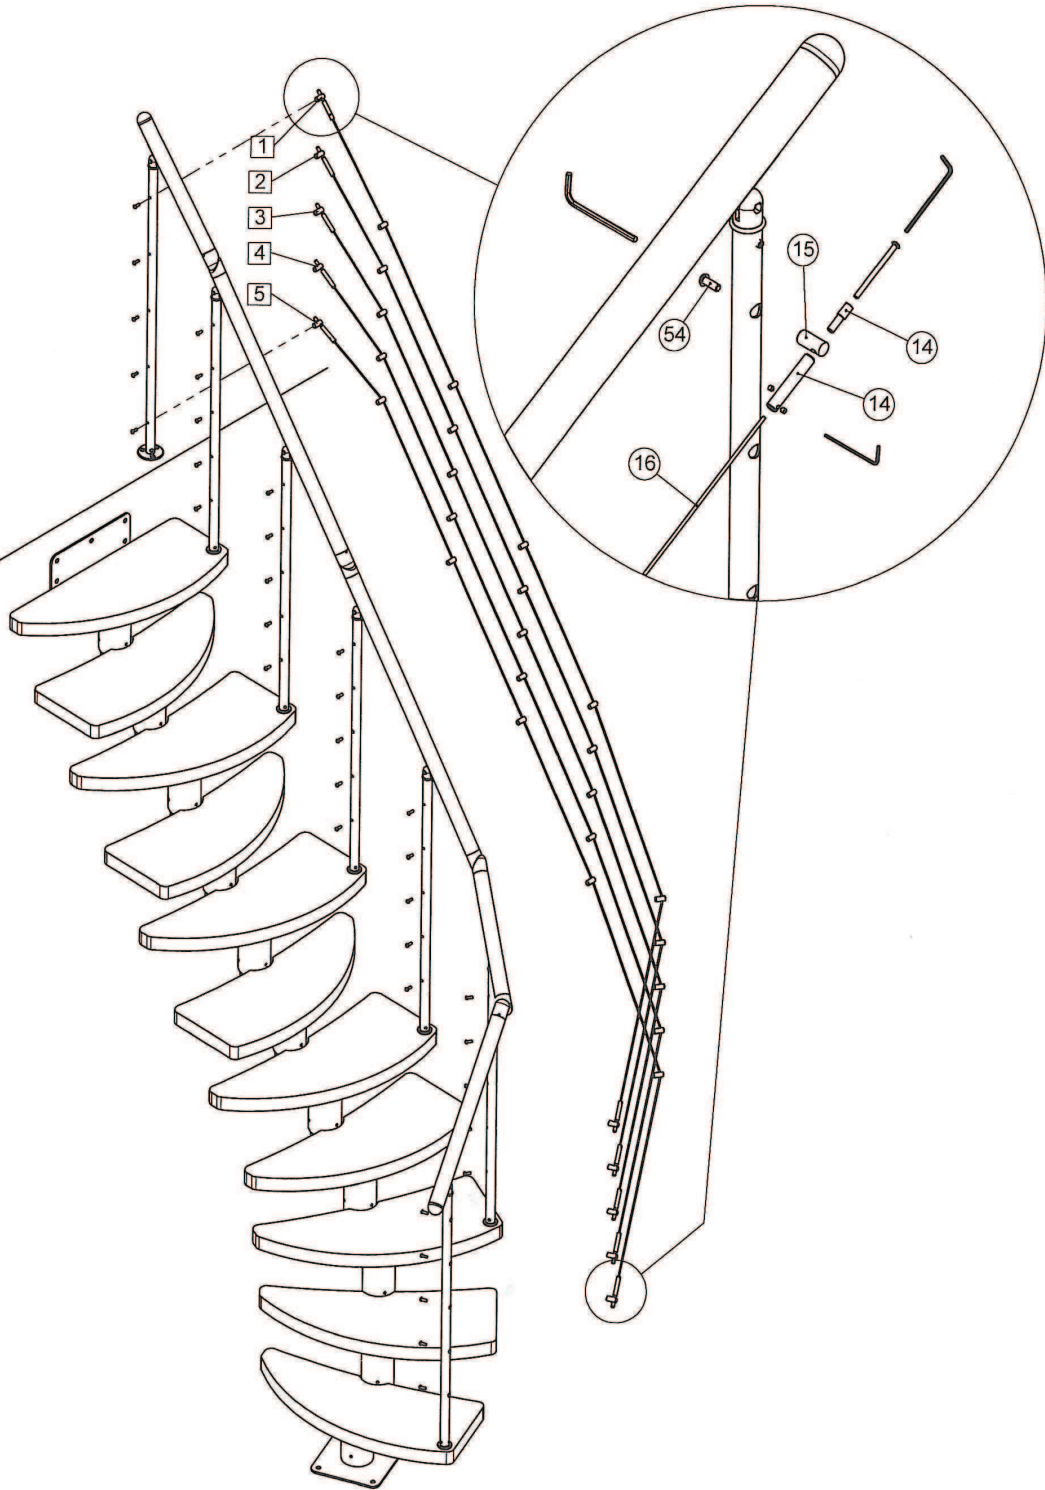


R1-99880-10




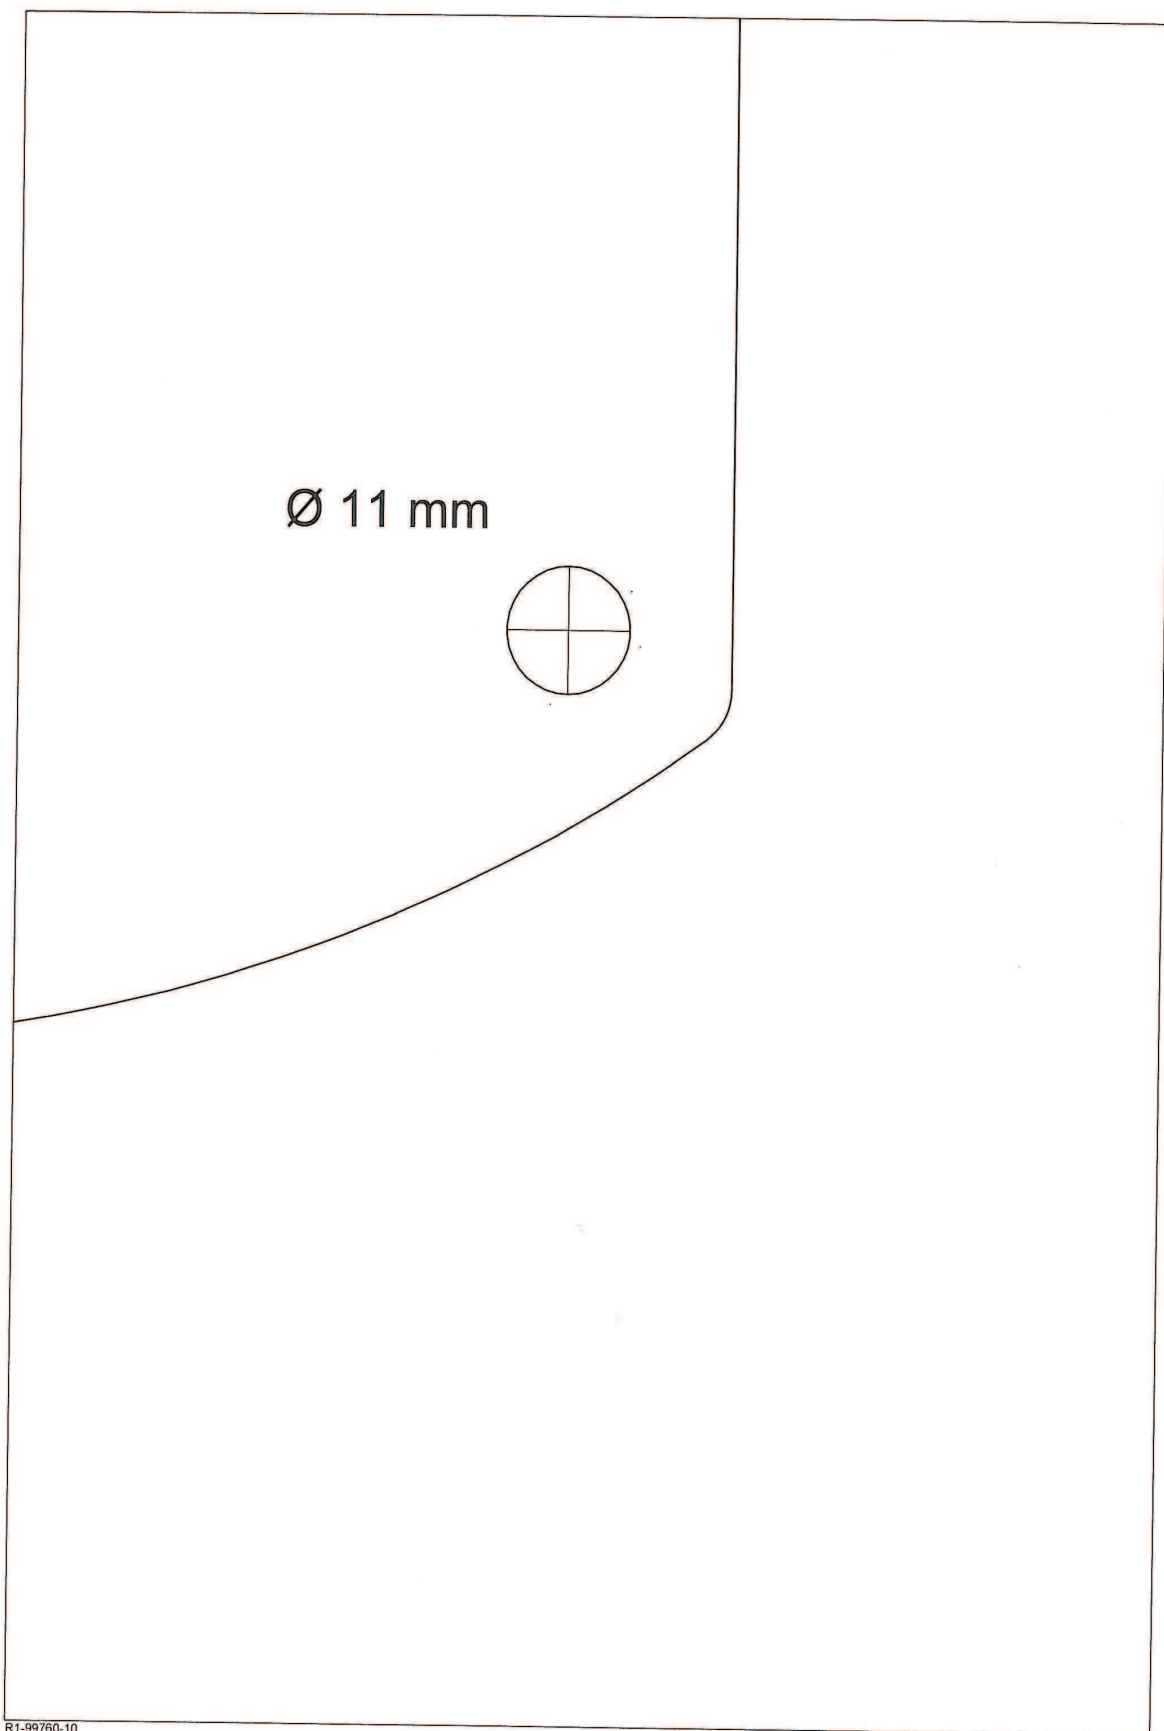



R1-99760-10




ROME / BASEL

Montážní návod pro zábradlí na galerii




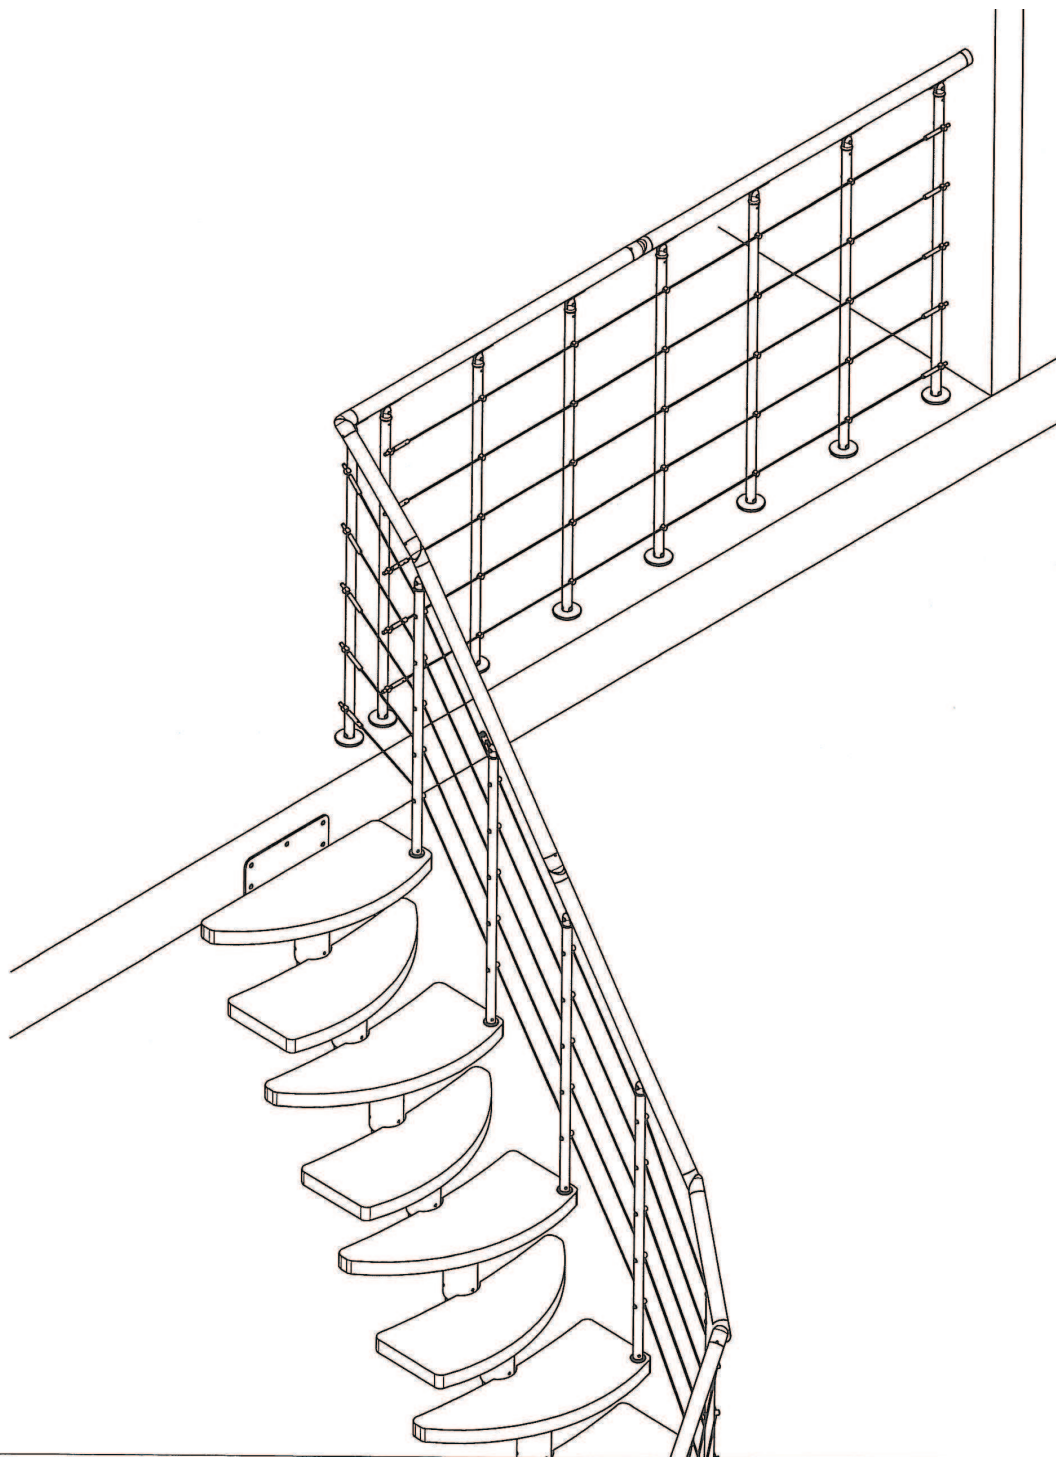


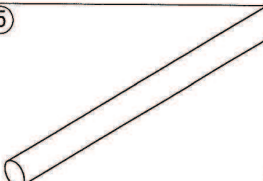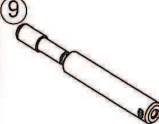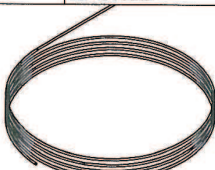①  910 KD: ×4 KS: ×3 K2-29281	③  KD: ×4 KS: ×3 K1-12207	④  KD: ×4 KS: ×3 K1-29204	⑤  KD: ×1 KS: ×1 K1-29920 Ø40x1000
⑥  KD: ×1 KS: ×0 K2-01010	⑦  KD: ×1 KS: ×0 K1-01620	⑧  KD: ×1 KS: ×1 K2-01070	⑨  KD: ×10 KS: ×0 K2-04200
⑩  KD: ×20 KS: ×15 k1-04041	⑪  KD: ×1 KS: ×1 K1-23290 Ø3x5000		
KD: Kit de départ KS: Kit de suite			
②①  KD: ×4 KS: ×3 K3-01002 M5x18	②②  KD: ×4 KS: ×3 K3-05060 M6×8	②③  KD: ×13 KS: ×9 K3-08002 Ø8×40	②④  KD: ×13 KS: ×9 K3-06022 Ø5×35
②⑤  KD: ×5 KS: ×2 K3-06064 Ø4×25			
②⑥  KD: ×8 KS: ×6 K3-06018 Ø4×25	②⑦  KD: ×20 KS: ×15 K1-04040 M6×18		

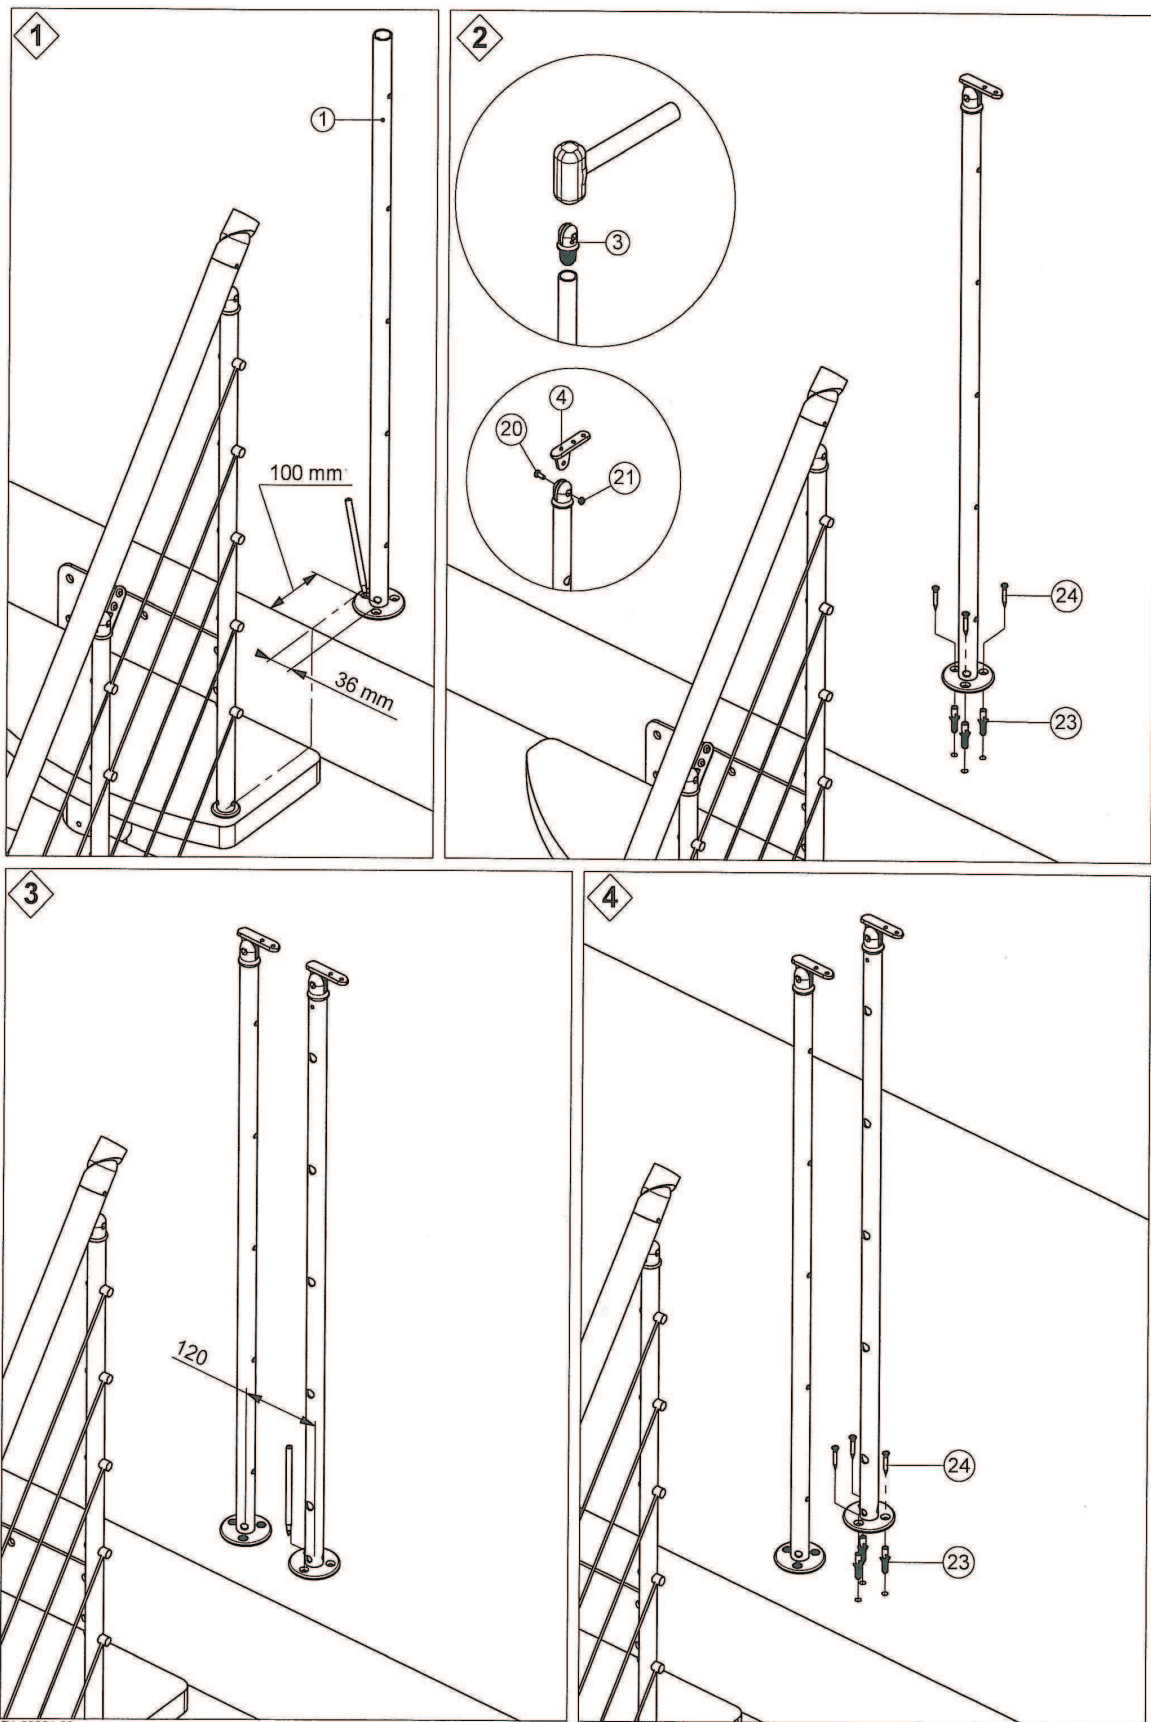

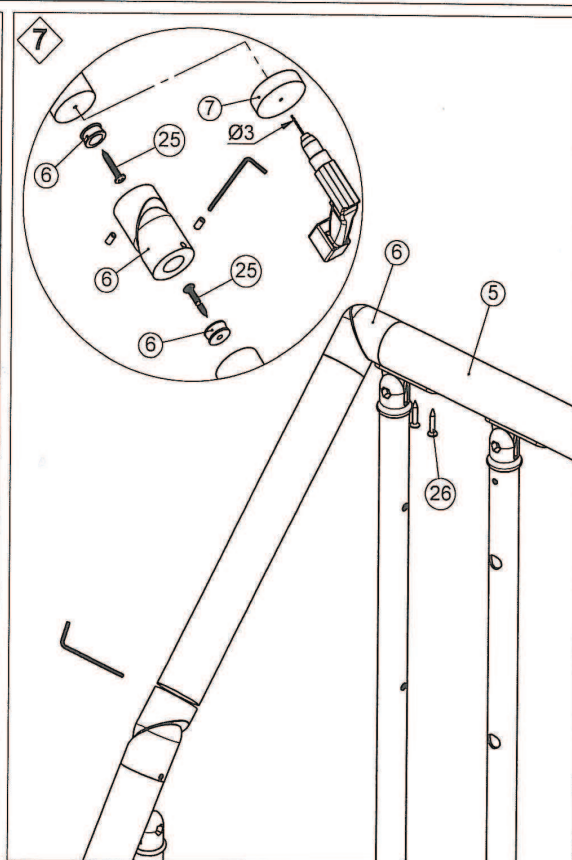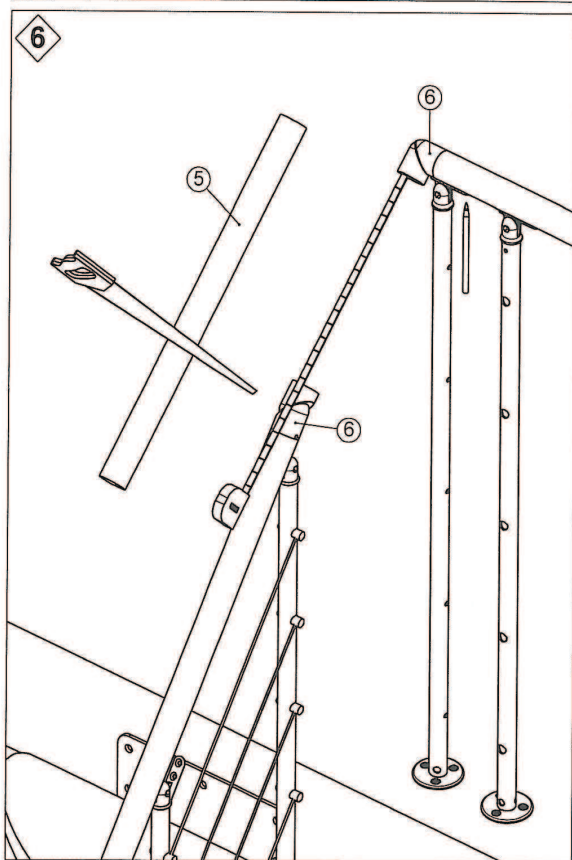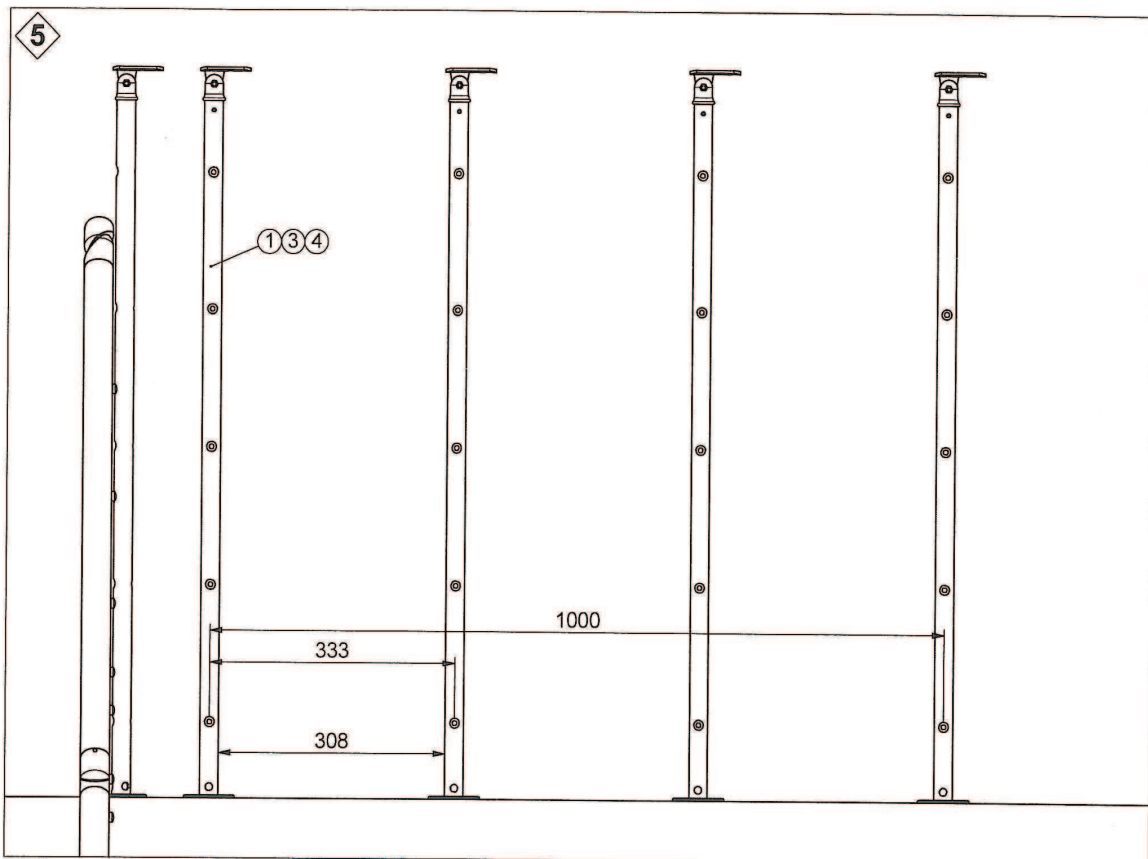

R1-99881-04

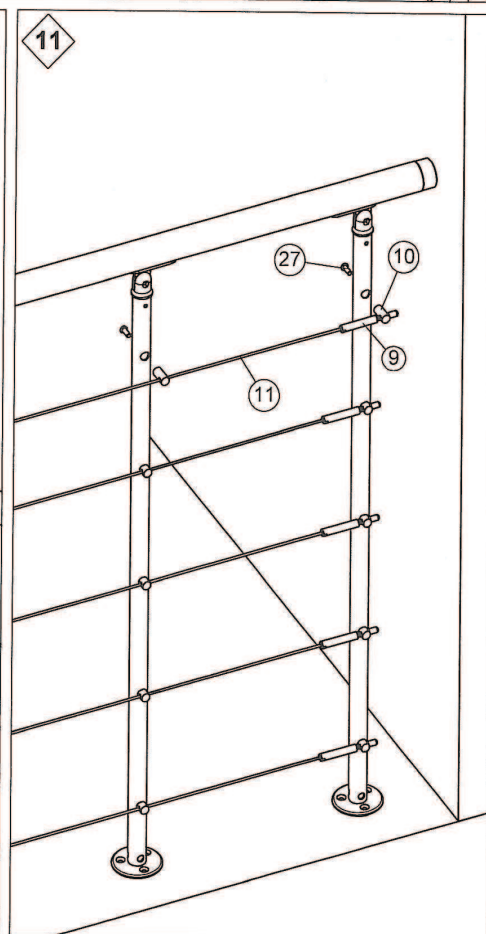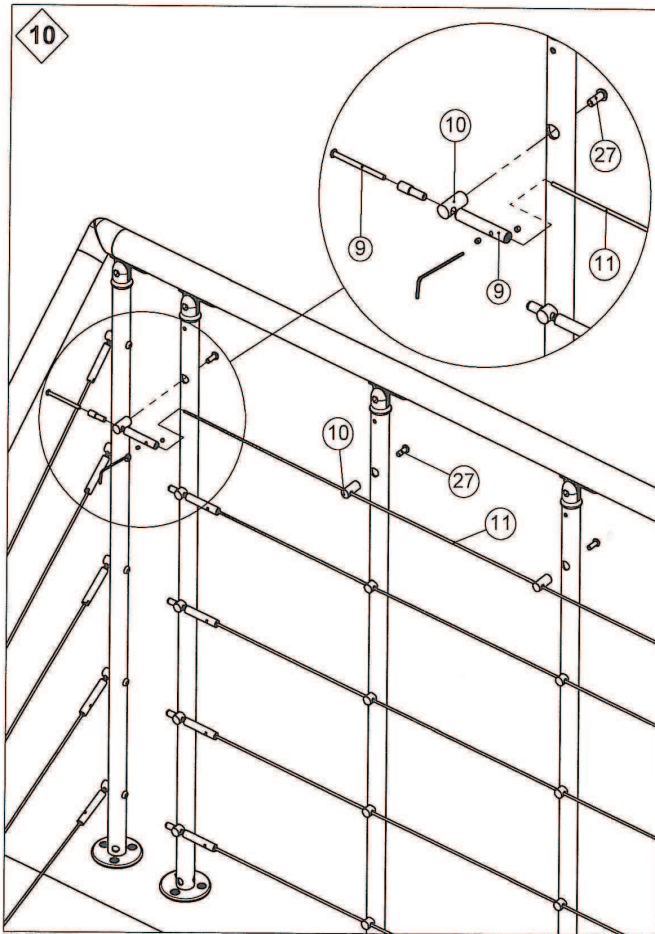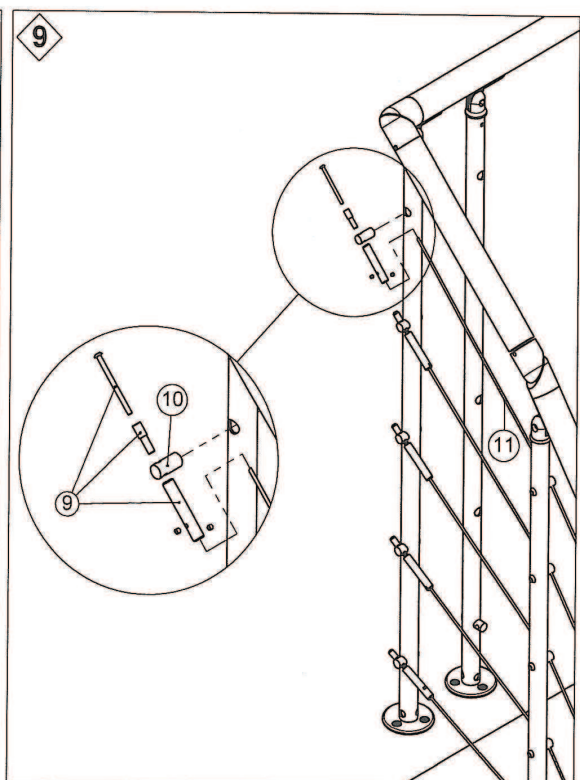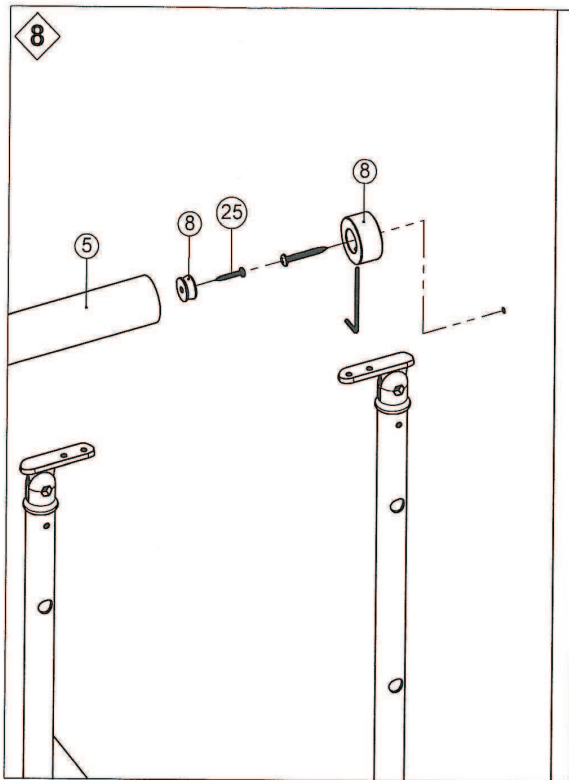

R1-99881-06